# お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.co.jp/

Optio 56

[弊社製品に関するお問い合わせ] お客様相談センター

**ナビダイヤル 0570-001313** (市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS の方は、右記の電話番号をご利用ください。 ☎03-3960-3200(代)

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

午前9:00~午後6:00 営業時間

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

#### [ショールーム・写真展・修理受付] ペンタックスフォーラム

☎03-3348-2941 (代)

〒 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1 階(私書箱 240 号)

午前 10:30 ~午後 6:30 営業時間

(年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

#### ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただ きますようお願い申し上げます。

付属のCD-ROMと弊社ホームページから登録が可能です。同梱の「PC接続ガ イド」(裏面右下)をご参照ください。

# PENTAX

# ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

precious moments

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57564

01-200510 Printed in Philippines

# **PENTAX**°

デジタルカメラ

# Optio 56

# 使用説明書



#### はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

#### 著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### 本機を使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

#### 商標について

PENTAX およびペンタックス、Optio およびオプティオ、smc PENTAX はペンタックス株式会社の登録商標です。

SDロゴは商標です。

「微反射®」はソニー株式会社の登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching III より前の規格に対応したプリンターでは、一部機能が反映されません。PRINT Image Matching、PRINT Image Matching III、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

#### PictBridgeについて

「PictBridge」は、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

# ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



このマークの内容を守らなかった場合、人が重 大な傷害を受ける可能性があることを示すマー クです。



#### 注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

#### 本体について



- カメラを分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部 があり、感雷の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでくださ い。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。
- ACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。 専用品以外のACアダプターをご使用になったり、専用のACアダプ ターを指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の 原因になります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場 合、すぐに使用を中止し、電池またはACアダプターを取り外したう え、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感 雷の原因となります。

# ⚠ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8以外は充電しないでください。 破裂・発火のおそれがあります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、速やかに電池 を取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中 の液晶が皮膚や目についたり、口に入らないよう十分にご注意ください。

#### バッテリー充電器とACアダプタについて

# ⚠ 警告

- 指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電 源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧 は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感雷の原因となり ます。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場 合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となり ます。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してく ださい。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 災の原因となります。

# / 注意

- AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり してコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社 お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、AC コードの接続部をショートさせた り、さわったりしないでください。
- バッテリー充電器をお使いにならないときは、必ず電源プラグをコン セントから抜いておいてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな ります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな ります。
- バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外の電 池は充電しないでください。他の電池を充電しようとすると、発熱 や、充電器の故障の原因となります。

# 取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により撮影や再生、パソコン等への転送ができなかった場合、画像や音声など記録内容の保証については、ご容赦ください。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 所では使用できません。
- 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・ 車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ は液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.22) をご覧ください。

- 本製品に付属しているACコードD-CO2Jは、バッテリー充電器D-BC8 専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。
- 破損や故障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。

#### LED安全基準について

この装置は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1適合のデジタルスチルカメラです。

#### ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますようお願い申し上げます。

付属のCD-ROMと弊社ホームページから登録が可能です。同梱の「PC 接続ガイド」(裏面右下)をご参照ください。

# 目次

	ご注意ください	1
	取り扱い上の注意	
	本書の構成	
	主な同梱品の確認 各部の名称	
	母前の名称 操作部の名称	
準備		13
	ストラップを取り付ける 電源を準備する	13
	<b>電源を辛禰する</b>	
	バッテリーを取り出す	14
	バッテリーを充電する	15
	海外でバッテリーを充電する	17
	ACアダプタを使用する(別売) SDメモリーカードをセットする	19
	SDメモリーカードをセットする	21
	静止画の記録サイズと画質動画の記録サイズと画質	23 24
	初期設定をする (表示言語と日時の設定)	25
	言語を設定する	25
	日時を設定する	26
クイッ	クスタート	28
	静止画を撮影する	•
	7年日 こ 成分 グラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<b>静止画を再生する</b> 画像を再生する	
	前後の画像を再生する	
機能共	:诵操作	32
	電源をオン/オフする	
	マイアルバム機能を使う	32
	再生モードで電源をオンにする	33
	ハイスレコーナイノグモートで电源をオノにする	33 34
	ボイスレコーディングモードで電源をオンにするボタンの機能を使用する 撮影モード時	34
	再生モード時ボイスレコーディングモード時	35
	ボイスレコーディングモード時	37
	メニューを操作する	
	メニューの操作方法	38
	メニュー一覧 モードパレットを操作する	
	モードパレットの操作方法	
撮影		46
	撮影する	46
	モードを切り替える	46
	撮影モード	4b 16
		40 49
	機能を設定して撮影する(プログラムモード)シーンに合わせた撮影をする(ピクチャーモード) 暗いシーンを撮影する(夜景モード)	50
	暗いシーンを撮影する (夜景モード)	53
	動画を撮影する(動画モード) パノラマ撮影をする(パノラマアシストモード)	54
	パノラマ撮影をする (パノラマアシストモード)	56
	フレーム合成モードで撮影する	58
	セルフタイマーを使って撮影する	

	5+ (+ 1 - 100 / 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	連続して撮影する(連続撮影)	61
	リモコンを使って操作する(別売)	62
	リモコンを使って操作する (別売)	64
	世界のための機能を記字する	
	撮影のための機能を設定する	00
	フォーカスの設定を変えるストロボの発光方法を選択する 静止画の記録サイズを選択する	66
	ストロボの発光方法を選択する	68
	<b>為正画の記録サイブを選択する</b>	70
	野山田の北勢ノーハモとバッツ	70
	静止画の画質を選択する	12
	ホワイトバランスを調整する	73
	オートフォーカス条件を設定する	75
	測光方式を設定する	
	感度を設定する	
	露出を補正する	79
	動画撮影のための条件を選択する	80
	クイックビューの時間を設定する	
	シイプン しょうい かいじょう	03
	グリーンボタンを設定する	84
	シャープネスを設定する	87
	彩度を設定する	88
	コントラストを設定する	90
	コノーノハーで以たりの	
	<b>設定を保存する</b> メニュー項目を保存する(モードメモリ) 撮影機能を初期設定に戻す	90
	メニュー項目を保存する(モードメモリ)	90
	撮影機能を初期設定に戻す	92
録音·	、亩什	വാ
球日 .	· 丹主 	93
	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	93
	音声を再生する	
	日 / こ ・ ナ テ ナ	93
	ポイスメモを付ける	96
	ボイスメモを録音する	96
	ボイスメモを再生する	97
ᆂᄮ		
		റം
<b>円生</b>	・消去・画像編集	98
<b>押生</b> :	・消去・画像編集	98
再生·		
再生·	画像を再生する	98
<b>再生</b> :	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する	98
<b>再生</b>	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する	98 98
<b>再生</b>	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する	98 98
<b>井生</b>	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する	98 98
<b>井生</b> :	画像を再生する         静止画を再生する         拡大して再生する         動画を再生する         撮影時の情報を表示する	98 98 100
一	画像を再生する	98 98 100 101
一	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする	98 98 100 101 102
<b>一件生</b>	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする	98 98 100 101 102
典生・	<b>画像を再生する</b> 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする	98 98 100 101 102
<b>再生</b>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・1音声ずつ消去する	98 98 100 101 102 105
再生・	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・1音声ずつ消去する	98 98 100 101 102 105
<b>一样生</b>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・1音声ずつ消去する	98 98 100 101 102 105
#生・	<ul> <li>画像を再生する</li> <li>静止画を再生する</li> <li>拡大して再生する</li> <li>動画を再生する</li> <li>援影時の情報を表示する</li> <li>9画像表示をする</li> <li>スライドショウで連続再生する</li> <li>画像・動画・音声を消去する</li> <li>1画像・1音声ずつ消去する</li> <li>まとめて消去する</li> <li>選択して消去する (9画面表示で消去)</li> <li>消去できないようにする (プロテクト)</li> </ul>	98 98 100 101 102 103 105 105 108
#生・	画像を再生する	989898100101102103105108109
#生・	<ul> <li>画像を再生する</li> <li>静止画を再生する</li> <li>拡大して再生する</li> <li>動画を再生する</li> <li>場影時の情報を表示する</li> <li>3 回像表示をする</li> <li>スライドショウで連続再生する</li> <li>1 画像・動画・音声を消去する</li> <li>1 画像・1 声声すつ消去する</li> <li>まとめて消去する</li> <li>選択して消去する</li> <li>選択して消去する(9画面表示で消去)</li> <li>消去できないようにする(プロテクト)</li> <li>AV機器で画像を見る</li> </ul>	98 98 100 101 102 105 105 107 108 109
#生・	<ul> <li>画像を再生する</li> <li>静止画を再生する</li> <li>拡大して再生する</li> <li>動画を再生する</li> <li>場影時の情報を表示する</li> <li>3 回像表示をする</li> <li>スライドショウで連続再生する</li> <li>1 画像・動画・音声を消去する</li> <li>1 画像・1 声声すつ消去する</li> <li>まとめて消去する</li> <li>選択して消去する</li> <li>選択して消去する(9画面表示で消去)</li> <li>消去できないようにする(プロテクト)</li> <li>AV機器で画像を見る</li> </ul>	98 98 100 101 102 105 105 107 108 109
#生・	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する 9画像表示をする。 スライドショウで連続再生する。 1画像・1動画・1音声ずつ消去する 建択して消去する。 選択して消去するの選択して消去するの選択して消去するの関係をできないようにする(プロテクト) AV機器で画像を見る。 リモコンで再生する(別売) プリンサービスの設定をする(DPOF)	
#生・	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 画像・動画・1音声ずつ消去する まとめて消去する (9画面表示で消去) 消去できないようにする (プロテクト) AV機器で画像を見る リモコンで再生する (別売) アリントサービスの設定をする (DPOF)	
#生・	画像を再生する 静止画を再生する	98 98 98 98 100 101 101 105 105 109 111 111 1113 1113 1115
井生 ·	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
#生・	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
#生 ·	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
#生 *	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する 選択して消去する 選択して消去する(9画面表示で消去) 消去できないようにする(プロテクト) AV機器で画像を見る リモコンで再生する(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF) 1画像ずつ設定する 全画像を設定する カメラを直接プリンターにつないでプリントする(PictBridge) カメラを直接プリンターに接続する 1両像ずつブリントする	98 98 98 100 101 101 105 105 116 116 117 116
#生 *	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する 選択して消去する 選択して消去する(9画面表示で消去) 消去できないようにする(プロテクト) AV機器で画像を見る リモコンで再生する(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF) 1画像ずつ設定する 全画像を設定する カメラを直接プリンターにつないでプリントする(PictBridge) カメラを直接プリンターに接続する 1両像ずつブリントする	98 98 98 100 101 101 105 105 116 116 117 116
# <u>#</u>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する 選択して消去する 選択して消去する(9画面表示で消去) 消去できないようにする(プロテクト) AV機器で画像を見る リモコンで再生する(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF) 1画像ずつ設定する 全画像を設定する カメラを直接プリンターにつないでプリントする(PictBridge) カメラを直接プリンターに接続する 1両像ずつブリントする	98 98 98 100 101 101 105 105 116 116 117 116
# <u>#</u>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する 1画像・1動画・音声を消去する 選択して消去する 選択して消去する(9画面表示で消去) 消去できないようにする(プロテクト) AV機器で画像を見る リモコンで再生する(別売) プリントサービスの設定をする(DPOF) 1画像ずつ設定する 全画像を設定する カメラを直接プリンターにつないでプリントする(PictBridge) カメラを直接プリンターに接続する 1両像ずつブリントする	98 98 98 100 101 101 105 105 116 116 117 116
#4	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する コ画像・1動画・1音声ずつ消去する まとめて消去する (9画面表示で消去) 消去できないようにする (ブロテクト) AV機器で画像を見る リモンで再生する (別売) プリントサービスの設定をする (DPOF) 1画像ずつプリントする カメラを直接プリンターにつないでプリントする (PictBridge) カメラを直接プリンターにつないでプリントする (PictBridge) カメラを直接プリントする コース・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール	98 98 98 100 101 102 103 105 105 105 115 116 116 117 118 119 119 119
# <u>*</u>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する スライドショウで連続再生する 画像・動画・音声を消去する コ画像・1動画・1音声ずつ消去する まとめて消去する (9画面表示で消去) 消去できないようにする (ブロテクト) AV機器で画像を見る リモンで再生する (別売) プリントサービスの設定をする (DPOF) 1画像ずつプリントする カメラを直接プリンターにつないでプリントする (PictBridge) カメラを直接プリンターにつないでプリントする (PictBridge) カメラを直接プリントする コース・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール・フェール	98 98 98 100 101 102 103 105 105 105 115 116 116 117 118 119 119 119
# <u>*</u>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 動画を再生する ・・動画を再生する ・・動画を再生する ・・動画・特定を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
# <u>#</u>	画像を再生する	
# <u>*</u>	画像を再生する	
# <u>*</u>	画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 動画を再生する ・・動画を再生する ・・動画を再生する ・・動画・特定を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	デジタルフィルタを使って編集する	126
	明るさフィルタを使って編集する	128
	動画を編集する	120
	赤目を補正する	
	画像・音声をコピーする	
設定	四隊 日下でって する	135
	カメラの設定をする	135
	起動画面を設定する	
	と到画面を設定するSDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする	126
	サウンドの設定を変更する	137
	日時を恋雨する	140
	日時を変更するワールドタイムを設定するワールドタイムを設定する	140
	表示言語を変更する	144
	USB接続モードを変更する	145
	ビデオ出力方式を選択する	145
	液晶モニターの明るさを調節する	146
	節電機能を使う(エコモード)	147
	オードパワーオフを設定する	148
	ガイド表示を設定する	148
	設定をリセットする	149
付録		150
	都市名一覧	150
	初期設定一覧	
	別売アクセサリー一覧	156
	メッセージー覧	
	こんなときは?	
	主な仕様	161
	アフターサービスについて	164
	ペンタックスピックアップリペアサービス	165
	泰리	

# 本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

#### 1 準備

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行ってください。

#### 2 クイックスタート —

一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影・再生をしたいときは、この操作方法をご利用ください。

#### 3 機能共通操作 -----

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明しています。詳しい内容は、「撮影」「録音・再生」「再生・消去・画像編集」「設定」の各章をご覧ください。

#### 4 撮影 ---

さまざまな撮影の方法や、撮影シーンに合わせた撮影モード画面の設定方法など、撮影に関する機能の設定方法について説明しています。

#### 5 録音・再生 ---

音声だけの録音や画像に音声を追加する方法、再生のしかたを説明しています。

#### 6 再生・消去・画像編集-

カメラ・テレビでの再生の方法や消去のしかた、画像サイズの変更やトリミングの 方法、直接プリンターにつないでプリントする方法などを説明しています。

#### 7 設定 ----

カメラに関する機能の設定方法について説明します。

#### 8 付録 ---

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。

1

3

2

4

5

6

7

8


# 主な同梱品の確認




(※)の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.156)をご覧ください。

# 各部の名称


#### 前面

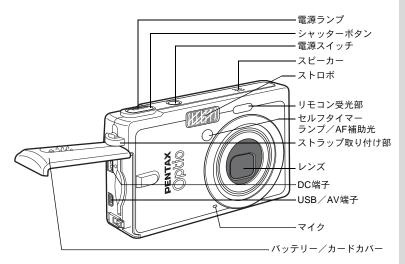

#### 背面

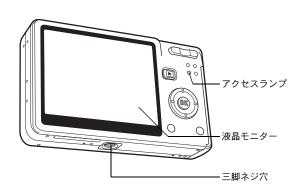

# 操作部の名称

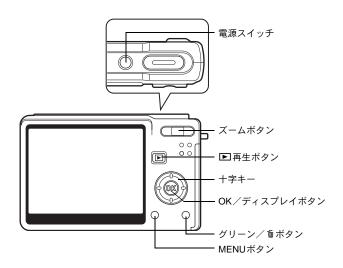


#### ガイド表示について


操作中は液晶モニターにボタン操作のガイドが表示されます。 ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。

十字キー (▲)	<b>A</b>
十字キー (▼)	▼
十字キー (◀)	◀
十字キー(▶)	<b>&gt;</b>
MENUボタン	MENU
シャッターボタン	SHUTTER
OKボタン	OK)

Q,
Q
•
1

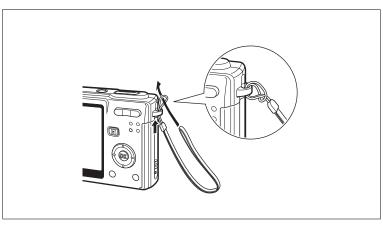

ストラップの細いひもを、ストラップ取り付け部に通して取り付けます。

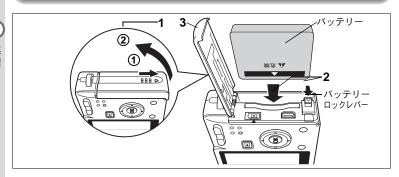

## **|バッテリーをセットする**

同梱のバッテリーをセットします。

- 1 バッテリー/カードカバーを開ける ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 バッテリーロックレバーを矢印の方向に押し、バッテリーの▲マークを液晶モニター側に向けながらロックされるまで挿入する
- 3 バッテリー/カードカバーを閉じる

# バッテリーを取り出す


- 1 バッテリー/カードカバーを開ける
- **2** バッテリーロックレバーをバッテリー挿入時と同じ方向に押す バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。



長時間連続してご使用になるときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)をご使用ください。(p.19)



- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。
- 電源スイッチがオンのときは、バッテリーを取り出さないでください。
- カメラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保管してください。
- バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされる ことがあります。

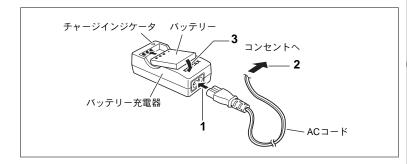

# バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや、「電池容量がなくなりました」という メッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電器D-BC8を使っ て充電してください。。

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する
- 2 ACコードをコンセントに差し込む
- 3 バッテリーを「PENTAX」の文字が見えるようにセットする 充電中はチャージインジケータが赤色に点灯します。充電が完了する と、チャージインジケータが緑色に変わります。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り外す



- 充電時間は、最大で約100分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で充電してください。
- 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行っても使用できる時間が 短くなります。新しいバッテリーと交換してください。



- お買い上げ時や長期間使わなかったバッテリーは、ご使用になる前に 必ず充電してください。
- 付属のバッテリー充電器D-BC8では、専用の充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケータランプが点滅する場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

#### • 使用時間の目安(専用バッテリー D-LI8フル充電時)

撮影可能枚数 : 約130枚 (ストロボ使用率50%、液晶モニターオン、23℃)

再生時間 : 約90分 動画撮影時間 : 約50分 音声記録時間 : 約130分

• 撮影可能枚数は、CIPA規格に準じた条件で測定したものです。撮影モード、撮影状況により異なります。

注意

(1)

準備

- 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備のバッテリーを用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下したバッテリーの性能は、常温の環境で元に戻ります。
- 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備 バッテリーをご用意ください。

#### • バッテリーの残量表示

液晶モニターに表示された♥▼で、バッテリーの残量を確認できます。

・ 【**☑** (緑点灯) : 少し減っています。

· : 残量がほとんどありません。

「電池容量がなくなりました」 : メッセージ表示後、電源オフとなります。

#### リサイクルについて



このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池の廃棄に際しては、端子部 に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 店へお持ちください。


# Li-ion

# 海外でバッテリーを充電する

同梱のバッテリー充電器は、自動で全世界の電源電圧(100-240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)に切り換わるように設計されています。

ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、「主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ」(p.18)を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合った市販の変換プラグを準備してください。(ひとつの国の中でも地域によってコンセント形状が異なる場合がありますので、ご注意ください。)

充電の仕方は、国内と同じです。

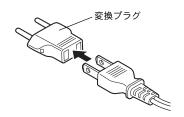




- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。
- ご使用にならないときは、変換プラグをコンセントから外してください。

タイプ	А	В	BF	С	S
形状		•		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(,) (,)
プ変 ラ グ換	不要です				



同梱のACコード D-CO2Jは、タイプAです。

		Α	В	BF	С	S
北米	アメリカ合衆国、カナダ	0				
ヨーロッパ、 旧ソ連地域	アイスランド、アイルランド、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ルーマニア、ロシア				0	
	イギリス		0	0		
	スペイン	0			0	
	スイス、ポーランド、ポルトガル		0		0	
アジア	台湾	0				
	スリランカ、モルジブ		0			
	ネパール、バングラデシュ、モンゴル				0	
	ベトナム	0			0	
	インド、インドネシア、パキスタン、マカオ特別区		0		0	
	タイ	0		0	0	
	大韓民国	0	0		0	
	フィリピン	0			0	0
	シンガポール、香港特別行政区		0	0		
	中華人民共和国	0	0	0	0	0
	マレーシア		0	0	0	
オセアニア	オーストラリア、トンガ、ニュージーランド、 フィジー					0
	グァム島	0				
	タヒチ				0	
中南米	コロンビア、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、バハマ、プエルトリコ、ベネズエラ、メキシコ	0				
	ブラジル、ペルー	0			0	
	チリ		0		0	
	アルゼンチン			0	0	0
中東	イスラエル、イラン				0	
	クウェート		0		0	
	ヨルダン		0	0		
アフリカ	カナリア諸島、ギニア、モザンビーク、モロッコ				0	
	ケニア、南アフリカ共和国		0		0	
	アルジェリア	0	0	0		
	エジプト		0	0	0	
	ザンビア、タンザニア		0	0		

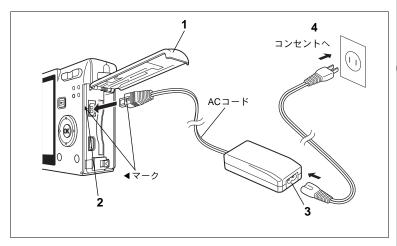

# ACアダプタを使用する(別売)

液晶モニターを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。

- 1 カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー/カードカバーを開ける
- 2 AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に「◀」 マークを合わせて接続する
- 3 ACコードをACアダプタに接続する
- 4 コンセントに雷源プラグを差し込む




- AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた状態で行ってください。
- 電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中 にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- ACアダプタをご使用になるときはACアダプタキットK-AC8Jの使用 説明書をあわせてご覧ください。
- DC端子を接続するときは、必ず「◀」マークを合わせてください。 無理に差し込むと破損の恐れがあります。

バッテリー充電器とACアダプタを使用する場合は、火災や感電に十分 ご注意ください。

ご使用の前に、必ず「ご注意ください」(p.1) をお読みください。 バッテリー充電器とACアダプタの仕様については、p.163をご覧くだ さい。

# SDメモリーカードをセットする

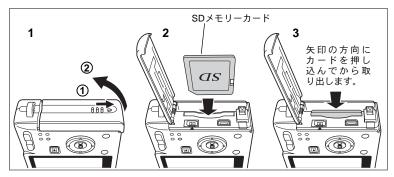

このカメラでは、SDメモリーカードが使用できます。撮影した画像は、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに記録されます。カードをセットして撮影したときはカードに、カードをセットしていないときは内蔵メモリーに記録されます。



- SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を オフにしてください。
- 未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする」(p.136) をご覧ください。
- バッテリー/カードカバーを開ける
   ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 SD メモリーカードのラベル (▲ 印のある) 面を液晶モニター側に向け、カチッと音がするまで押し込む
- 3 バッテリー/カードカバーを閉じる カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込みます。カードが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。



撮影できる画像の枚数は、使用するSDメモリーカードまたは内蔵メモリーの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。(☞p.23)

#### データバックアップのおすすめ

内蔵メモリーに記憶したデータは、まれに読み出しができなくなることがあります。 大切なデータはパソコンなどを利用して、内蔵メモリーとは別の場所に保存してお くことをおすすめします。

#### SDメモリーカード使用上の注意

- カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されます。



ライトプロテクトスイッチ・

- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- 未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする」(p.136)をご覧ください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。 カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
  - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
  - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
  - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを取り 出したり、ACアダプタやバッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や保管 は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅いSDメモリーカードでは、動画撮影時にカードに空き容量があっても途中で撮影が終了したり、撮影・再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

# 静止画の記録サイズと画質

画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。 記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントしたとき に鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる 枚数は少なくなります。なお、大きな記録サイズで高画質にした場合、 撮影後の記録に十数秒かかることがあります。

画像の記録サイズと画質の設定は、「□撮影」メニューで行います。

メニューの操作方法☞p.38

静止画の記録サイズを選択する☞p.70

静止画の画質を選択する∞p.72

#### ● 選べる記録サイズと適した用途

6M (2816×2112)	<b></b>	
5M (2592×1944)		フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリント、画像編集・加丁など
4M (2304×1728)	5	「、
3M (2048×1536)	#0	
2M (1600×1200)	镈	はがきサイズプリント
1024 (1024×768)	華	ホームページ掲載、電子メール添付など
640 (640×480)		, =: 135mm 1831 77mm13.0C

初期設定では、6M(2816×2112)が選択されています。

#### ● 選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、A4サイズなど大きな写真のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、写真のプリントおよびパソコンの画面で 画像を見るときに適しています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

初期設定では、★★が選択されています。

#### ● 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

● 記録ノース/ 自負に取ぶった人数ツロス					
画質記録サイズ	<b>★★★</b> S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー	音声	
6M (2816×2112)	53枚	80枚	121枚		
5M (2592×1944)	67枚	101枚	151枚		
4M (2304×1728)	81枚	122枚	183枚	0.04.88	
3M (2048×1536)	96枚	144枚	216枚	2時間 13分21秒	
2M (1600×1200)	134枚	202枚	303枚	10712117	
1024 (1024×768)	245枚	367枚	551枚		
640 (640×480)	449枚	674枚	1011枚		

- 表の数値は、128MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。
- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影 モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。

## 動画の記録サイズと画質

動画の記録サイズと画質は、動画の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどきめ細かい画像に なりますが、ファイルサイズは大きくなります。

動画の記録サイズと画質の設定は、「**△**撮影」メニューの「動画」で行います。

動画の記録サイズを選択する☞p.80

動画の画質を選択する™p.81

#### ● 選べる記録サイズと適した用途

640 (640×480)	VGAサイズで高画質な動画を楽しめます。ただし記録時間は短くなります。
$320 (320 \times 240)$	画像の容量が小さくたろため 記録時間が長くたります


初期設定では、640(640×480)が選択されています。

#### ● 記録サイズ/画質と撮影可能時間の目安

画質	***	**	*
記録サイズ	S.ファイン	ファイン	エコノミー
640 (640×480)	5分11秒	6分14秒	7分13秒
320 (320×240)	14分3秒	15分51秒	17分20秒

#### 初期設定では、★★★が選択されています。

- 表の数値は、128MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。
- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、 使用するSDメモリーカードなどにより変わります。

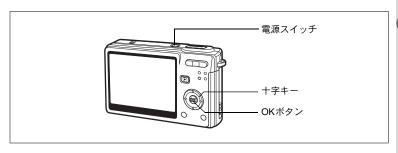

カメラの電源を入れたときに、「Initial Setting」や「日時設定」画面が表示されたら、次の手順に従って初期設定をしてください。

[Initial Setting (初期設定) の画面が表示された場合] ☞p.25~26「言語を設定する」「日時を設定する」 「日時設定の画面が表示された場合]

☞p.26「日時を設定する」

初期設定をやりなおしたい場合は、「日時を変更する」(p.140)、「表示言語を変更する」(p.144)をご覧ください。

# 言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。

- 1 十字キー (▶) を押す Language/言語 画面が表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で「日本語」を 選ぶ

Initial Setting	
Language/言語	English ▶
公 Hometown New York	0:00 P##
Video Out	NTSC
MENU Cancel	OK OK

1

3 OKボタンを押す 「日本語」を選ぶと「現在地」、「ビデオ出 カ」が右図のように表示されます。

初期設定 Language/言語 日本語 ▶ **心**現在地 0:00 東京 ビデオ出力 NTSC MENU 取消 OK決定

日時設定

表示スタイル

4 OKボタンを押す 日時設定画面が表示されます。

# 日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

- 1 十字キー(▶)を押す 選択枠が「年/月/日」に移動します。
- 2 十字キー(▲▼)を押して、日付の 表示スタイルを設定する
  - 日付 2005/01/01 時刻 0:00 MENU取消 OKI決定
- 3 十字キー(▶)を押す 選択枠が「24h」に移動します。
- 4 十字キー (▲▼) を押して、「24h」 (24時間表示) または「12h」(12時 間表示)を設定する
- 5 十字キー(▶)を押す 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。
- 6 十字キー(▼)を押す 選択枠が「日付」に移動します。



年/月/日 24h



年/月/日 24h

OK 決定

2005/01/01


0:00

7 十字キー (▶) を押す

選択枠が「西暦年」に移動します。

8 十字キー (▲▼) を押して、西暦年 を設定する

> 同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻欄を設定します。 手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

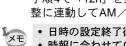

- 日時の設定終了後、OKボタンを押すと、O秒にセットされます。
- 時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行 えます。

日時設定

日付

時刻

MENU取消

表示スタイル



- 初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。
  - ここで設定した内容は、設定後にメニュー操作で変更することができます。操作方法については、以下のページをご覧ください。

「言語」:「表示言語を変更する」(p.144)


「都市」「夏時間」:「ワールドタイムを設定する」(p.142)

「日時」: 「日時を変更する」 (p.140)

•「ビデオ出力方式」は、ここで設定した言語に連動して下記のように 自動的に設定されます。お使いになる地域の方式と異なる場合は、「ビ デオ出力方式を選択する」(p.145)の手順に従って変更してください。

言語	ビデオ出力
英語(English)	NTSC
フランス語(Français)	PAL
ドイツ語 (Deutsch)	PAL
スペイン語 (Español)	PAL
ポルトガル語(Português)	PAL
イタリア語(Italiano)	PAL
スウェーデン語 (Svenska)	PAL
オランダ語(Nederlands)	PAL
ロシア語(Русский)	PAL
韓国語(한국어)	NTSC
中国語・繁体字(中文繁體)	PAL
中国語・簡体字(中文简体)	PAL
日本語	NTSC

# 静止画を撮影する

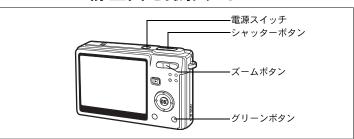

最も簡単な静止画の撮影方法を説明します。ストロボは明るさに応じて自動的に発光します。

- 1 電源スイッチを押す
  - 電源がオンになります。
- 2 液晶モニターを確認する 液晶モニターの中央のフォーカスフレーム の中が、自動でピントが合う範囲です。 ズームボタンを押すと被写体の大きさが変わります。



フォーカスフレーム

- ♠ : 被写体が大きく写ります。
  ♠♠ : 被写体が小さく写ります。
- 3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

4 シャッターボタンを全押しする

撮影した画像が液晶モニターに1秒間表示(クイックビュー)されます。撮影した画像はSDメモリーカード、または内蔵メモリーに保存されます。

#### シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

#### 半押し

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出がロック されます。シャッター速度、絞り値は、シャッターボタンを半押しし たときだけ表示されます。

半押しのとき、ピントが合うと液晶モニタ上で緑色の枠が点灯します。 ピントが合っていないときは、枠が表示されません。

#### 全押し

シャッターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。

#### 「ピント合わせの苦手な条件」

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わない ことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあ るものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後構図を撮 りたい位置に戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

#### クイックビュー

撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」の表示時間は、初期 設定では1秒間に設定されています。クイックビュー表示中にグリーン ボタンを押すと、消去画面が表示されます。「消去」を選びOKボタン を押すと、その画像を消去することができます。(☞p.105) また、クイックビュー表示中にOKボタンを押すと、「ボイスメモ」に

より音声を録音することができます。(PD.96)

クイックビューの時間を設定する☞p.83

# 静止画を再生する



# 画像を再生する

静止画を再生します。

 撮影後に ■ 再生ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニターに表示されます。



拡大して再生する☞p.98

# 前後の画像を再生する

静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。

- 1 撮影後に 再生ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニターに表示されます。
- 2 十字キー (◀▶) を押す
  - 前の画像が表示されます。
  - 次の画像が表示されます。

#### 表示した画像を消去するには

画像表示中にグリーンボタンを押すと、消去画面が表示されます。十字キー(▲)を押して「消去」を選び、OKボタンを押すとこの画像を消去することができます。

もう一度 ▶ 再生ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると、撮影できる状態に戻ります。






- 再生モードに切り替えると最後に撮影した画像が最初に表示されます。
- 液晶モニターに表示された画像は、ズームボタンで拡大して見ることができます(回転表示された画像を除く)。
- 画像が保存されていないときは、「画像/音声がありません」と表示されます。

拡大して再生する∞p.98

画像・動画・音声を消去する∞p.105

3

# 電源をオン/オフする

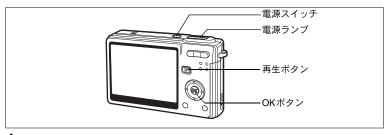

# 1 電源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、レンズが繰り出されて撮影モードで起動します。

シャッターを押せばすぐに写真が撮れる状態です。

- **I** 再生ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保存されている写真を 見られる再生モードになります。
- ▶ 再生ボタンを2秒間押し続けると、レンズが収納された再生モードになります。
- ▶ 再生ボタンを4秒以上押し続けると、SDメモリーカードを入れたままで内蔵メモリーの内容を表示することができます。

# 2 もう一度電源スイッチを押す

電源がオフになります。

撮影モードと再生モードを切り替える☞p.46

# マイアルバム機能を使う

このカメラには内蔵メモリーが搭載されていますが、SDメモリーカードをセットすると内蔵メモリーは隠れます。次の手順で隠れた内蔵メモリーを呼び出すことができるので、お気に入りの画像や影像、音声を内蔵メモリーに入れて、プライベートなアルバムとしてご利用ください。

1 カメラに SD メモリーカードがセットされていることを確認する

# 2 撮影モードで▶ 再生ボタンを4秒以上押し続ける

▶再生ボタンを押して2秒後にレンズが収納され、さらに2秒後に内蔵メモリーの内容が表示されます。



- 電源を入れなおしたり、再生モードから撮影モードに切り替えると、マイアルバム機能は解除され、SDメモリーカードに戻ります。
- マイアルバム機能を利用中はSDメモリーカードにアクセスできませんので、内蔵メモリーとSDメモリーカード間での転送機能は使えません。転送する場合は、マイアルバム機能を解除してください。
- マイアルバム機能を利用中は、フォーマットはできません。

SDメモリーカードから内蔵メモリーに画像を転送する☞p.134

# 再生モードで電源をオンにする

#### 1 ▶ 再生ボタンを押しながら、電源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、レンズは収納されたまま再生モードで起動します。

- ▶ 再生ボタンを押すとレンズが繰り出され、撮影モードになります。
- 撮影モードで ▶ 再生ボタンを2秒以上押し続けるか、ボイスレコーディングモードで ▶ 再生ボタンを押すと、レンズが収納されたまま再生モードになります。



電源スイッチを長く押し続けた場合、電源がオンからオフに戻ることがあります。

静止画を再生する☞p.30

# |ボイスレコーディングモードで電源をオンにする

カメラをボイスレコーダーとして利用できます。


# 1 OKボタンを押しながら、電源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、ボイスレコーディングモードで起動します。

▶ 再生ボタンを押すと、再生モードになります。




- 撮影モードパレットでボイスレコーディングモードを選ぶこともできます。(sep.93)
- 電源スイッチを長く押し続けた場合、電源がオンからオフに戻ることがあります。

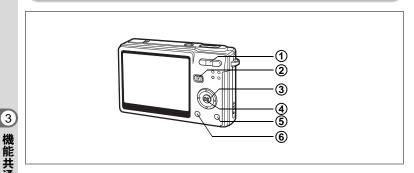

# 撮影モード時

- 1 **♣♣** / ♠ ズームボタン 被写体の大きさを変えます。(☞p.28)
- **(2)** ▶■再生ボタン 再生モードに切り替えます。もう一度押すと撮影モードに戻ります。 (rsp.30)
- (3) 十字キー (◀▲▶) (♥▲▶) フォーカスモードを切り替えます。(☞p.66) (o) i ▲) ドライブモードを切り替えます。(☞p.60~p.63) (▼) 撮影モードパレットを表示します。(☞p.43) ( **5** ◀) ストロボの発光方法を切り替えます。(☞p.68)
- OK/ディスプレイボタン **(4)** 液晶モニターに表示される情報を切り替えます。(ISP p.46)
- **(5)** 撮影機能の設定をクリアします。(☞p.92) 「□撮影」メニューの「グリーンボタン」で他の機能を割り当てることも できます。(™p.84)
- **6** MENUボタン 「▲撮影」のメニューを表示します。(☞p.38)

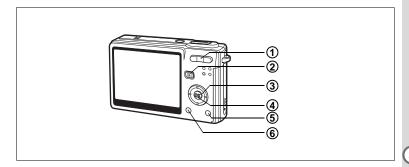

## 再生モード時

♠♠ / ♠ ズームボタン

1画面表示時に ♦ ♦ ♦ ↑ ○ □ を押すと 9 画像表示になります。 ♦ ↑ ○ □ を押すと、前の表示に戻ります。 ( □ □ 0.102 )

1画面表示時に ∮/へを押すと画像が拡大表示されます。 ♦♦♦/☎を押すと前の表示に戻ります。 (☞ p.98)

② **国内国内国内国内国内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日内日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日** 

撮影モードに切り替えます。ボイスレコーディングモード時に ▶ 再生ボタンを押して再生モードに入り、もう1度 ▶ 再生ボタンを押した場合、ボイスレコーディングモードに切り替わります。

- (3) 十字キー
  - 静止画再生時
  - (◀▶) 1画面表示時は、前後の画像を表示します。(☞p.30) 回転表示時は、▶を押すごとに時計回りに90度回転、
    - ◀を押すごとに反時計回りに90度回転します。(☞p.123)
  - (▼) 再生モードパレットを表示します。(☞p.45)
  - (▲▼ **◆** ▶) 拡大表示時は、表示範囲を移動します。(☞p.98) 9画面表示時には、画像を選択します。(☞p.102)

#### 動画再生時

- (▲) 動画・音声を再生/一時停止します。(☞p.100)
- (◀▶) 動画表示時は、コマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻しを します。(☞p.100)
- (▼) 再生中の動画・音声を停止します。(☞p.100)

#### ボイスレコーディング再生時

- (▲) 再生を開始します。もう一度押すと、再生を一時停止します。
- (◀►) 再生中は、次の動作をします。再生前は録音したファイルを選びます。

#### インデックスがない場合

再生中に(◀)を押すと約5秒戻ります。

再生中に(▶)を押すと約5秒進みます。

インデックスがある場合

再生中に(◀)を押すと前のインデックス位置から再生します。

再生中に(▶)を押すと次のインデックス位置から再生します。

## (4) OK/ディスプレイボタン


液晶モニターに表示される情報を切り替えます。(☞p.101) 9画面表示時は、1画面表示に戻ります。(☞p.102)

#### ⑤ グリーン/ 恒ボタン

再生中の画像を消去します。(☞p.105)

#### ⑥ MENUボタン

「▲撮影」のメニューを表示します。(☞p.38)

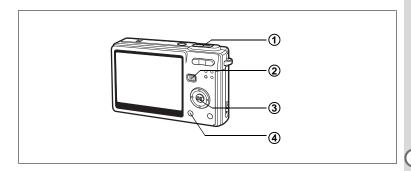

## ボイスレコーディングモード時

① シャッターボタン

ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 1 秒以上押し続けると、押している間だけ録音し、ボタンを離すと録音を 停止します。

② **▶**再生ボタン

- ③ **OK/ディスプレイボタン** 液晶モニターをオン/オフにします。
- (4) MENUボタン

録音中に押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。録音待機中、あるいは録音再生前に押すと「▲撮影」メニューを表示します。(☞p.38)

MENUボタンを押すと、液晶モニターにメニューが表示されます。メニューを使用して、機能の設定や設定した内容の保存、カメラの設定変更などができます。

## メニューの操作方法

メニュー操作中は、液晶モニターにガイドが表示されます。

3 **1** MENUボタンを押す

「**□**撮影」メニューが表示されます。 選択されている部分はハイライトで表示されます。

- 2 十字キー (◀▶) を押す メニュー画面が切り替わります。
- **3 十字キー** (▲▼) で項目を選択する ハイライトが上下に移動します。
- 4 十字キー (▶) を押す ポップアップメニューまたは設定画面が表示されます。 ポップアップには、現在のカメラの条件で選べる設定が表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) で設定を切り替える 十字キー (▲▼) を押すたびに、設定が切り替わります。

#### 設定を保存して撮影をしたいとき

6 シャッターボタンを半押しする 設定が保存され、撮影できる状態になります。 全押しすると、写真が撮影されます。

#### 設定を保存して再生をしたいとき

6 ▶ 再生ボタンを押す

設定が保存され、再生できる状態になります。

#### 設定を保存して続いてメニュー操作をしたいとき

## 6 OKボタンまたは十字キー(**◄**)を押す

設定が保存され、手順3に戻ります。

#### 変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

## 6 MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。

MENUボタンの機能は、画面によって異なります。ガイド表示を参照 してください。

MENU 終了 : 現在の設定を保存してメニュー操作を終了し、元の画

面(撮影モード、または再生モード)に戻ります。

MENU 取消 : 現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、手

順3の画面に戻ります。

## 注意

- ポップアップが表示されている状態でMENUボタンを押すと、設定が キャンセルされます。
- ポップアップが表示されている状態でOKボタン、MENUボタン、十字キー(◀)を押すと、項目選択画面に戻ります。
- メニュー画面を表示させてから1分間何も操作しないと、メニュー画面が終了します。



2

「▲撮影」メニュー



「【は設定」メニュー



▲刈設定 フォーマット サウンド 日時設定 ワールドタイム 心 Language/言語 日本語 USB接続 PC

MENU 終了

3 機能共通操作





4













□撮影

記録サイズ

Y.

OK決定

6м

64

100

200

400















## メニュー一覧

## 「□撮影」メニュー

項目		内容	参照
記録サイズ		画像の画素数が選べます。	p.70
画	Ĭ	画像の圧縮率が選べます。	p.72
ホリ	フイトバランス	撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。	p.73
	AFエリア	オートフォーカスの対象となる範囲を変更します。	p.75
A	フォーカスリ ミット	レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。	p.76
	AF補助光	被写体が暗く、オートフォーカスが正確に作動しない環境 でピントを合わせやすくします。	p.76
測	光方式	露出を決定する測光方式を設定します。	p.77
感	<b></b>	感度を設定します。	p.78
露	出補正	- 2.0~+2.0の間で露出を補正します。	p.79
	記録サイズ	動画の画素数が選べます。	p.80
動	画質	動画の画質が選べます。	p.81
画	早送り動画	早送り動画の倍率を設定します。	p.82
	動画手ぶれ補正	動画の手ぶれを自動的に補正します。	p.82
デ	ジタルズーム	デジタルズーム撮影ができます。	p.64
	イック ュー	クイックビューの表示時間を設定します。	p.83
Ŧ-	ードメモリ	電源オフ時に撮影機能の設定値をメモリします。	p.90
グ	リーンボタン	グリーンボタンに機能を登録します。	p.84
シー	ァープネス	シャープネスを設定します。	p.87
彩	变	彩度を設定します。	p.88
Π.	ントラスト	コントラストを設定します。	p.89

リセット

3

#### 項目 内容 参照 フォーマット SDメモリーカードまたは内蔵メモリーを初期化します。 p.136 操作音量、再生音量、起動音、シャッター音、操作音、セ p.137 サウンド ルフタイマー音を設定します。 p.140 日時設定 日付・時刻、表示スタイルを設定します。 ワールドタイム p.142 ワールドタイムを設定します。 メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。 p.144 Language/言語 USB接続 USB接続モードを変更します。 p.145 ビデオ出力 ビデオ出力方式を設定します。 p.145 LCD明るさ設定 液晶モニターの明るさを設定します。 p.146 エコモード 節電機能を設定します。 p.147 ズームボタンを一度操作するだけで、画面を指定倍率に拡 クイック拡大 p.99 大できるように設定します。 オンに設定すると「消去」が選択された状態で消去画面が p.106 クイック消去 表示されます。 自動的に電源が切れるようにします。 p.148 オートパワーオフ オンに設定すると、撮影モード画面上で現在選択されてい るモード、十字キーの状態、グリーンボタンの内容を表示 p.148 ガイド表示 します。

設定を初期値に戻します。

p.149

## モードパレットを操作する

十字キー(▼)を押すと、液晶モニターにモードパレットが表示されます。モードパレットを使用して、画像の編集やカメラの設定変更などができます。

## モードパレットの操作方法

モードパレット操作中は、液晶モニターにガイドが表示されます。

1 十字キー (▼) を押す

撮影モードでは撮影モードパレット、再生モードでは再生モードパレットが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼◀▶)で使用したいモードを選ぶ
- 3 OKボタンを押す 各モードの画面が表示されます。

#### モードパレット一覧

#### 撮影モードパレット



アイコン	項目	内容	参照
P	プログラムモード	一般的な撮影に向いています。	p.49
4	夜景モード	夜景など暗いシーンを撮影します。	p.53
,2	動画モード	動画を撮影します。	p.54
<b>.</b>	ボイスレコーディン グモード	音声を記録します。	p.93
	パノラマアシスト モード	付属のソフトでパノラマ写真を作成するため の画像を撮影します。	p.56

アイコン		項目	内容	参照
<b>A</b>		風景	風景写真をきれいに仕上げます。	
*		花	花の写真をきれいに仕上げます。	
<b>③</b>		ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。	
<b>6</b>	ピクチ	キャンドルライ ト	キャンドルライトの雰囲気を活かして撮影します。	
<b>=</b>	ノヤー	サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに仕上げます。	p.50
Es .	モード	スポーツ	シャッター速度を速くして、被写体のブレを 軽減します。	
4		ペット	ペットの毛色を生かして写真をきれいに仕上げます。	
Α		テキスト	文字をくっきりときれいに撮影します。また、 お好みで白黒や反転に仕上げます。	
¥1		料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。	
	フロ	レーム合成モード	フレーム (飾り枠) 付きの画像を撮影します。	p.58

#### 再生モードパレット



アイコン	項目	内容	参照
<b>•</b>	スライドショウ	保存された画像を連続で再生します。	p.103
<u></u>	リサイズ	画像のサイズと画質を変更します。	p.120
::::	トリミング	画像の一部をトリミングして、別の画像として保存します。	p.122
<b>-</b>	画像/音声コピー	画像・音声を内蔵メモリーからSDメモリー カードへ、またはSDメモリーカードから内蔵 メモリーにコピーします。	p.133
♦	画像回転	静止画を回転して表示させます。	p.123
	カラーフィルタ	静止画にカラーフィルタ処理を行います。	p.124
₩.	デジタルフィルタ	イラスト加工やスリム加工など、静止画を好 みに合わせて加工します。	p.126
- <u>i</u> ;-	明るさフィルタ	静止画の明るさをフィルタで調節します。	p.128
3	動画編集	動画の編集をします。	p.129
<b>@/</b>	赤目補正	ストロボ撮影による赤目を補正します。	p.132
9	ボイスメモ	画像にボイスメモを付けます。	p.96
0-п	プロテクト	画像・音声を誤って消去しないようにプロテクトします。	p.109
DPOF	DPOF	DPOF対応プリンターやラボプリントサービ スでプリントするための設定をします。	p.113
OP700	起動画面設定	起動画面を設定します。	p.135

撮影ができる状態を撮影モード、再生や消去ができる状態を再生モー ドといいます。

#### 撮影モードと再生モードを切り替える

- 撮影モードから再生モードへは、▶ 再生ボタンを押して切り替えま す、
- 再生モードから撮影モードへは、▶再生ボタンを押すか、シャッター ボタンを半押しして切り替えます。

## 撮影モード

モードパレットで撮影モードを選択します。(☞p.43)

## |撮影情報を表示する


撮影モード時にOK/ディスプレイボタンを押すと、現在の撮影条件な どの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。

#### 通常表示

電源をオンしたときの状態です。撮影情報を 表示します。

- 1 撮影モード
- 2 ストロボモード
- 3 ドライブモード 4 フォーカスモード
- 5 フォーカスフレーム 6 ズーム
- 7 カード/内蔵メモリー 8 バッテリー残量表示
- 9 撮影可能残量
- 10 日時
- 11ワールドタイム設定 12手ぶれ警告
- 13 絞り値

14 シャッター速度

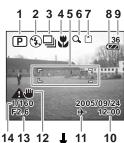

#### ヒストグラム表示

明度分布を表示します。横軸は明るさ(左端 が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸はピ クセル数を表わします。

- **1** 記録サイズ
- 2 画質
- 3 ホワイトバランス 4 測光方式

5 感度

6 ヒストグラム

# 1 2 3 P (3, 4 C C 6 5 4

#### グリッド表示

縦横3分割の位置にグリッドを表示します。 撮影時に使用すると、構図が決めやすくなり ます。



#### 情報表示なし


撮影情報を表示しません。

- オートフォーカス時には、フォーカスフ レームが表示されます。
- 設定を変更したときは、数秒間、設定内容 を表示します。



#### バックライトオフ

液晶モニターがオフになります。

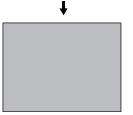


液晶モニターの表示モードを保存するISP.90




- ・ 手ぶれしやすい条件のとき、▲艸(手ぶれ警告) が表示されます。カ メラを三脚などに固定して撮影してください。
- バックライトがオフのときにも、すべてのボタンは通常通り使用でき ます。シャッターボタンを押せば、通常通り撮影できます。


#### ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 軸にその明るさのピクセル数を積み上 げたグラフ(明るさの分布図)です。 ヒストグラムを参照することで、撮影 した画像がどの程度の明るさになって いるか、おおよその傾向をつかむこと ができます。例えば、グラフの山が左 側に偏っているほど暗い画像になり、 右側に偏っていれば明るい画像になり ます。

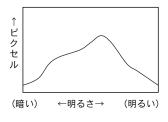

一般的に明暗差のバランスがとれた画像の場合、中央部になだらかな 山のピークがきていることが多くなります。逆に明暗差が極端で、明 るい部分と暗い部分のみで構成され、中間的な明るさの部分が少ない 画像の場合、左右に山のピークができ、中央部分がくぼんだグラフに なります。

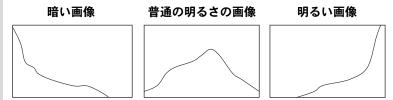

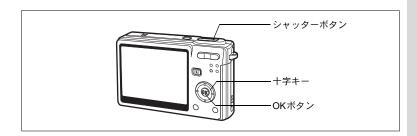

## 機能を設定して撮影する(プログラムモード)

□ (プログラムモード)では、シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影などその他の機能は自由に設定できます。


- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で、P(プログラムモード)を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 必要に応じて使用する機能を設定する

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」(p.66~89) をご覧ください。



- 5 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **6** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

静止画を撮影する☞p.28

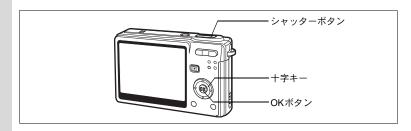

## シーンに合わせた撮影をする(ピクチャーモード)

撮りたいシーンに合わせた設定で撮影します。ピクチャーモードには、 次の9のモードがあります。

.,	- 1 10 00 00	
<b>A</b>	風景	風景写真をきれいに仕上げます。
*	花	花の写真をきれいに仕上げます。
•	ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。
100	キャンドルライト	キャンドルライトの雰囲気を活かして撮影します。
<b>=</b> 8	サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに 仕上げます。
B	スポーツ	シャッター速度を速くして、被写体のブレを軽減します。
43	ペット	ペットの毛色を生かして写真をきれいに仕上げます。
А	テキスト	文字をくっきりときれいに撮影します。また、お好みで 白黒や反転に仕上げます。
41	料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で、撮影モードを選ぶ 例として (風景モード) を選択します。
- 3 OKボタンを押す
- **4** シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。





ピクチャーモード



- \( \( \alpha \) (スポーツモード) または \( \alpha \) (ペットモード) を選んだ場合、自動 追尾 AFが働き、シャッターボタンを半押ししてからも被写体の動き に合わせてピントを追い続けます。
- ピクチャーモードでは、彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスが自動的に各モードの初期値に設定されます(設定値は変更できません)。

#### ペットを撮影する(ペットモード)

ペットモードでは、ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選択してください。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で 望を選ぶ
- 3 OKボタンを押す ペット選択画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で空 📽 📽 🕽 🌢 🖠 を選ぶ

ペットアイコンには犬柄と猫柄の2タイプがあります。

(犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違うだけで、撮影結果に与える効果は同じです。お好みで使い分けてください。)

- **5 OKボタンを押す** ペットモードが選択され、撮影できる状態 になります。
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



②(ペットモード)を選んだ場合、自動追尾AFが働き、シャッターボタンを半押ししてからも被写体の動きに合わせてピントを追い続けます。



20.05/,09/,24

(F)

#### テキストを撮影する(テキストモード)

文字をくっきりと読みやすく撮影することができます。大事な書類を 画像にして保存するときやテキストの文字が小さくて読みにくいとき に便利です。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で△を選ぶ
- 3 OKボタンを押す テキスト選択画面が表示されます。




4 十字キー (▲▼) で △ △ △ △ を選ぶ

A	カラー	テキストを元の色をまま撮影します。
$\mathbf{A}$	カラー反転	カラーが反転します。
A	白黒	テキストを白黒で撮影します。
A	白黒反転	白黒が反転するように撮影します。

#### 十字キー(◀▶)でコントラストを調整する

- 5 OKボタンを押す テキストモードが選択され、撮影できる状態になります。
- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

carriouning formating as this they can use the same of the same of

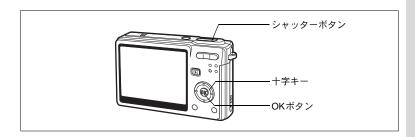

## 暗いシーンを撮影する(夜景モード)

夜景など暗いシーンに適切な設定で、撮影します。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で、□ (夜景 モード) を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。

夜景


**5** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



遅いシャッター速度(約1/4秒以下)での撮影では、撮影後に画像からノイズを取り除く機能が働くため、記録時間が長くなります。



暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれしないよう、カメラを三脚などに固定して撮影してください。

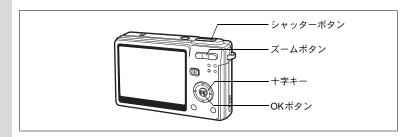

## 動画を撮影する (動画モード)

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す モードパレットが表示されます。

2 十字キー(▲▼◀▶)で、曾(動画 モード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

以下の撮影情報が液晶モニターに表示され、動画撮影が行える状態になります。

- **1** 動画モードアイコン **2** 発光禁止マーク
- 3 カード/内蔵メモリー 4 撮影可能時間
- 5 動画手ぶれ補正(オン)
- 4 シャッターボタンを押す

撮影を開始します。ズームボタンで画像の 大きさを切り替えることができます。

- ↓:被写体が大きく写ります。
- ♦♦♦:被写体が小さく写ります。
- 5 シャッターボタンを押す 撮影を終了します。





#### シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。




- 動画モードでは、ストロボは発光しません。
- 動画モードでは、連続撮影はできません。
- 動画モードでは、リモコンは使用できません。
- 早送り動画がオンのときは、音声の記録はできません。
- 動画モードでデジタルズームを使用するには、動画手ぶれ補正をオフ にしてください。
- 動画モードで撮影中は光学ズームが使えません。
- 動画モードでは、AFエリアはスポット、フォーカスリミットとAF補助光はオフに固定されます。フォーカスモードがAFあるいはマクロのとき、動画撮影開始直前にAF動作が1回行われます。

早送り動画を撮影する☞p.82

動画を再生する☞p.100



グリーンボタンに「動画」を登録した場合、通常の撮影モードでグリーンボタンを押すと動画モードに移行します。(☞p.84)

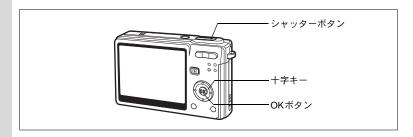

## パノラマ撮影をする(パノラマアシストモード)

付属のソフトウェア(ACDSee for PENTAX)を使って何枚かの写真を つなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成することができます。パノ ラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合成が行いや すいよう、画像の端と端が重なるように撮影することができます。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で、■■ (パノラマアシストモード) を選ぶ
- **3** OKボタンを押す
- 4 十字キーでつなげる方向を選ぶ
  - ▲画像を左につなぎます。
  - ▶画像を右につなぎます。
  - ▲画像を上につなぎます。
  - ▼画像を下につなぎます。

ここでは▶を選んだ場合について説明しま す。





4

## 5 1枚目の画像を撮影する

シャッターボタンを押すと1枚目の画像が 撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニ ターの左端に透過表示されます。



## 6 カメラを右に移動し2枚目の画像を 撮影する

実画像表示が左端の透過表示に重なるようにカメラを移動し、シャッターを切ります。 3枚目以降の画像も、手順5、6を繰り返して撮影します。





パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモード以外のモードに 切り替えてください。



- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX、ACD photostitcher)を使用します。パノラマ合成については、別冊の「ACDSee for PENTAXユーザーズマニュアル」を参照してください。
- パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。

## フレーム合成モードで撮影する

フレーム合成機能を使って飾り枠付きの画像を撮影できます。カメラ にはあらかじめ3種類のフレームが登録されています。

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀►) で、♥ (フレーム合成) を選ぶ



3 OKボタンを押す フレーム選択画面が表示されます。



- 4 十字キー(◀▶)でフレームを選ぶ
- 5 OKボタンを押す 被写体がフレームの中に表示されます。
- **6** シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカ スフレームが緑色に変わります。



4

## **7** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- 記録サイズは3Mに固定され、他のサイズに変更できません。
- フレーム合成モードでは、連続撮影はできません。

#### 新しく入手したフレームを登録する

手順3でグリーンボタンを押すと、フレーム登録画面に切り替わり、ホームページなどから入手したフレームを使用できます。内蔵メモリー内の3つのフレームと置き換えて使用できます。新しく入手したフレームを使用するには、あらかじめSDメモリーカードにコピーしておきます。



SDメモリーカード内のフレームを登録すると、内蔵メモリーに登録されているフレームと置き換わり、内蔵メモリー内のフレームは削除されます。

1 フレームを選択する画面で、置き換えたいフレームを選び、 グリーンボタンを押す

メッセージが表示された後、SDメモリーカード内の使用できるフレームが表示されます。

2 十字キー(◀▶)で登録するフレームを選び、OK ボタン を押す


表示されているフレームの代わりに、選択したフレームが登録されます。

## セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒後、または2秒後に撮影します。

- 1 撮影モードで十字キー(▲)を押す
- 2 十字キー(◀▶)でலまたは気を選ぶ
- 3 OKボタンを押す セルフタイマーを使って撮影できる状態に

なります。

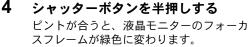



- 5 シャッターボタンを全押しする
  - む ヤルフタイマーが起動し、ヤルフタイマーランプが約7秒間点灯し ます。セルフタイマーランプが点滅をはじめてから約3秒後に撮影 されます。
  - § セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプが点滅をはじめ てから約2秒後に撮影されます。




セルフタイマー作動中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。



- セルフタイマー作動中に、液晶モニターにカウントダウンが表示され ます。
- カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウ ンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。

こんなときには「ピントが合わない」 ☞ p.160

4

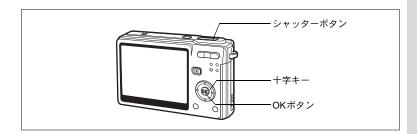

## 連続して撮影する(連続撮影)

ドライブモードを連続撮影に切り替えます。シャッターボタンを押している間、連続して撮影できます。

- 1 撮影モードで十字キー(▲)を押す
- 2 +字キー (◀▶) で□を選ぶ



3 OKボタンを押す

連続撮影できる状態になります。


- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを全押しする シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。



- SDメモリーカードまたは内蔵メモリーの容量がいっぱいになるまで、連続撮影できます。
- 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。



- 連続撮影では、ストロボは発光しません。
- 動画モード、パノラマアシストモード、フレーム合成モードでは、連続撮影はできません。
- ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。

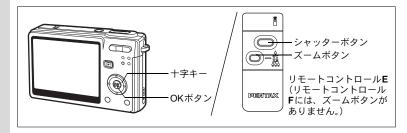

## リモコンを使って操作する(別売)

ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、リモートコントロールEまたはF(別売)を使って撮影が可能です。

#### リモコンを使って撮影する

- 1 撮影モードで十字キー(▲)を押す
- 2 十字キー(◀▶)で 🗓 または 🖟 を選ぶ



**3** OKボタンを押す

セルフタイマーランプがゆっくり点滅し、リモコンで撮影できる状態 になります。

- 4 リモコンのシャッターボタンを押す
  - ₫ss セルフタイマーランプが速く点滅し、約3秒後に撮影されます。
  - ▮ すぐに撮影されます。



- セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。
- 動画モードでは、リモコンは使用できません。

#### リモコンを使ってズームを変更する

リモートコントロールE(別売)では、シャッターボタンによる撮影のほか、ズームボタンを使ってズーム倍率を変えることができます。

- 1 撮影モードで十字キー(▲)を押す
- 2 十字キー (◀▶) で lss または le を選ぶ lss でも le でも動作は同じです。
- 3 リモコンのズームボタンを押す 押すたびにズーム位置が望遠、中間、広角の3段階で切り替わります。




フォーカスモードがマクロモードに設定されているときは、ズームボタンを押してもズーム位置は変わりません。デジタルズームを使用している場合、 ズームボタンを押すとデジタルズームの倍率が解除されます。



- 本体のボタンは、通常と同じように操作できます。
- リモコンの届く距離は、カメラ正面から約4m程度です。
- リモコンを使ってズームを変更できるのは、光学ズーム域のみです。 デジタルズーム域は使えません。

#### リモコン用雷池の寿命

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。(交換は有料になります)

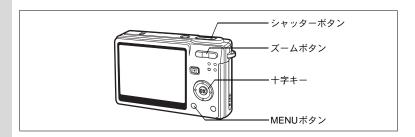


## ズームを使って被写体の大きさを変える

撮影する範囲の望遠/広角を調整し、被写体の大きさを変えて撮影できます。

## 1 撮影モードでズームボタンを押す

◆ 望遠: 被写体が大きく写ります。 ◆◆◆ 広角: 被写体が小さく写ります。

デジタルズーム機能がオフのときは、3倍までの光学ズーム撮影となります。デジタルズーム機能がオンのときは、被写体をさらに最大12倍相当まで拡大して撮影できます。

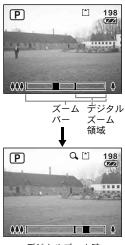

デジタルズーム時

設定したズーム位置を保存する☞p.90



動画撮影中は光学ズームは使用できません。

4

#### デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームは ☞ (オン) に設定されています。光 学ズーム領域だけを使って撮影したい場合は、□(オフ)に設定します。


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「デジタ ルズーム」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で☑(オン) /□(オフ)を切り替える
- **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



デジタルズーム機能のオン/オフを保存する p.90



動画モードでデジタルズームを使用するには、動画手ぶれ補正をオフにしてください。

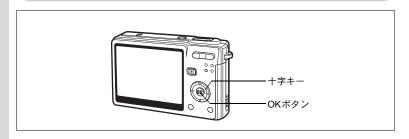

## フォーカスの設定を変える

#### フォーカスモード

AF	オートフォーカス モード	シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあるものに、ピントを合わせます。被写体までの距離が40cm以上のときに使用します。
*	マクロモード	被写体までの距離が約15cm~50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあるものに、ピントを合わせます。
PF	パンフォーカスモード	近くの被写体と遠くの景色を一緒に撮るときや、被写体にフォーカスが合わせにくいときに使います。 ピントが合うのは以下の範囲です。 静止画撮影時: 約1.1m~∞ (ワイド端)、約4.5m~∞ (テレ端) 動画撮影時: 約0.6m~∞ (ワイド端)、約2.5m~∞ (テレ端)
<b>A</b>	遠景モード	遠くにあるものを撮影するときに使用します。
MF	マニュアルフォーカ スモード	手動でピントを合わせます。

#### フォーカスモードを保存する☞p.90

- 1 撮影モードで十字キー(▶)を押す
- 2 十字キー (▲▼) でフォーカスモードを選ぶ



4

## 3 OKボタンを押す

設定したフォーカスモードで撮影できる状態になります。



#### AF補助光について

- 暗いところでオートフォーカス撮影(ピント合わせ動作)を行うと、 被写体に対してAF補助光が照射されることがあります。
- 本製品のAF補助光は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1) クラス 1に適合しています。AF補助光を直接見ても安全上の問題はありませ んが、多少まぶしく感じますので、発光部を至近距離から直接のぞき こむことはしないでください。



- フォーカスモードの初期値は「オートフォーカスモード」です。
- 動画モードでフォーカスモードが AF あるいはマクロのとき、動画撮 影開始直前にAF動作が1回行われます。

#### マニュアルでフォーカスを設定する


MF(マニュアルフォーカス)でOKボタンを押すと、画面中央部が液晶モニターいっぱいに拡大表示され、ピント調節ができます。十字キー(▲▼)を押すと、液晶モニターにインジケータが表示されます。これを目安に、十字キー(▲▼)で画面のピントを合わせます。



遠くにピントが合います。



近くにピントが合います。

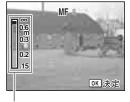

インジケータ


フォーカス位置が決まり、OKボタンを押すとフォーカス位置が確定され、通常の撮影画面に切り替わります。

再度OKボタンを押すと、確定したフォーカス 位置を変更できます。





- 設定しているときに、十字キー(▲▼)を押し続けると、速くピント 合わせができます。
- 動画モードでマニュアルフォーカスを使用するときは、動画撮影開始 前にピント合わせを行ってください。動画撮影中はピント調節ができ ません。

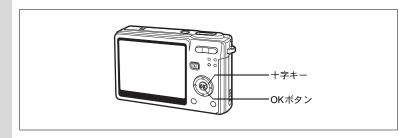

## ストロボの発光方法を選択する

#### ストロボの発光方法

4	<b>7</b> A	オート	暗いときや逆光のときにストロボを発光します。
(	<b>3</b>	発光禁止	暗いときや逆光のときでも発光しません。夕景撮影やストロボの使えない場所 (美術館など) での撮影にご利用ください。
	4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
(	Ã	オート+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減し ます。自動的にストロボを発光します。
<	®,	強制発光+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減 します。 常にストロボを発光します。
80	)FT	ソフト	ストロボの光量を絞り、近い距離でストロボを発 光しても明るすぎないようにします。常にストロ ボを発光します。



- 撮影モードが増(動画モード)にセットされているか、連続撮影または遠景モードに設定されているときは、常に発光禁止になります。
- ストロボ発光の際、2回プリ発光(予備発光:人の目には1回の発光に見えます)した後、最後の発光で撮影を行います(赤目軽減機能を使用した場合は、プリ発光と最後の発光の間隔が長くなります)。
- 1 撮影モードで十字キー(◀)を押す
- 2 十字キー (▲▼) でストロボモード を選ぶ
- **3** OKボタンを押す


選択したストロボ発光方法で撮影できる状態になります。



ストロボ発光方法を保存する☞p.90



- •「マクロモード」でストロボを使用すると、画像が白トビ(露出オーバー)になることがあります。
- •「夜景モード」でストロボを使用すると、暗いシーンではシャッター 速度が遅くなりますので、手ぶれしないようカメラを三脚などに固定 して撮影してください。

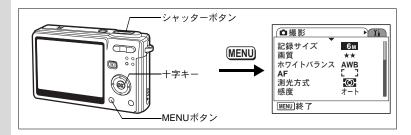

## 静止画の記録サイズを選択する


画像の記録画素数を「6M」「5M」「4M」「3M」「2M」「1024」「640」から選択します。

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は画質の設定 (☞p.72) によっても異なります。


#### 記録サイズ

6M (2816×2112)	4	
5M (2592×1944)		フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリント、画像編集・加工など
4M (2304×1728)	れい	「、四隊柵来・加工なこ
3M (2048×1536)	明、孝	
2M (1600×1200)		ゖゕ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚ゖヽゖ
1024 (1024×768)	鱑	はがきサイズプリント ホームページ掲載、電子メール添付など
640 (640×480)		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す**ポップアップが表示されます。

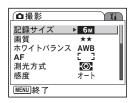

# **4** 十字キー (▲▼) で記録サイズを切り替える

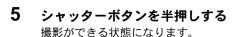






- 記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。
- 記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。

記録サイズと画質☞p.23

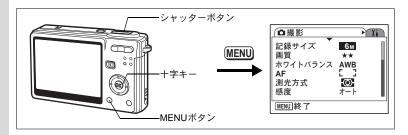

## 静止画の画質を選択する

画像の圧縮率が選べます。

★の数が多いほど、画像はきれいになり容量が増えます。なお、画像の容量は、記録サイズの設定 (☞p.70) によっても異なります。

## 画質

***		圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「画質」を 選ぶ
- 3 十字キー(►)を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で画質を切り替える
- 5 シャッターボタンを半押しする。


撮影ができる状態になります。







画質の設定は、電源をオフにしても保持されます。

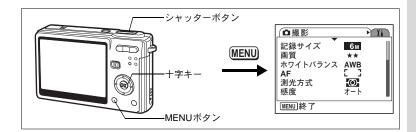

## ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて色合いを調整する方法を選択します。オートではカメラが自動的に調整し、自然な色合いで撮影します。マニュアルでは白く写したいものを基準として、撮影者が調整値を決定できます。また、天候や照明の種類に合わせてその他のホワイトバランスを選び、本来の色合いで撮影することもできます。

## ホワイトバランス

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。	
*	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。	
Ů <b>⊾</b>	日陰	日陰で撮影するときに設定します。	
<i></i> .⊹	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。	
淵	蛍光灯	蛍光灯のもとで撮影するときに設定します。	
Д	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。	

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す ホワイトバランス選択画面が表示
  - ホワイトバランス選択画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼◀▶)で設定を選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする

撮影できる状態になります。



ホワイトバランスを保存する☞p.90

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。


- 1 「ホワイトバランス」選択画面で □ (マニュアル)を選ぶ
- 2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、液晶モニターいっぱいに表示されるよう、カメラを構える



3 グリーンボタンを押す

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 ホワイトバランスが自動調整されると、液晶モニターに「完了」と表示されます。

- **4 OKボタンを押す** 今行った設定が保存され、「**□**撮影」メニューに戻ります。
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

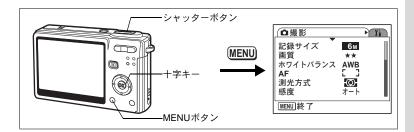

# オートフォーカス条件を設定する

オートフォーカスの範囲や方式を設定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー (▲▼) を押して「AF」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す オートフォーカス設定画面が表示されます。



#### オートフォーカス範囲を設定する(AFエリア)

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

## AFエリア

[ ]	マルチ	画面中央部の広範囲(AFエリア枠内)を測距し、一番 近いものにピントを合わせます。
[]	スポット	測距する範囲(AFエリア枠)を絞り込み、特定の被写体にピントを合わせやすくします。
=()	自動追尾AF	液晶モニター表示中は常にピントを合わせ続けます。

- **4 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) でAFエリアを切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

オートフォーカスの設定を保存する☞p.90

## フォーカスリミットを設定する

レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。

フォーカスリミットをオンにすると、レンズの移動が通常の撮影では 遠距離側に、マクロ撮影では近距離側に制限されます。素早いピント 合わせが可能になります。

- 4 十字キー(▲▼)でフォーカスリミットを選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える
- **6** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



## 撮 影 AF補助光を設定する

補助光を設定して、被写体が暗く、オートフォーカスが正確に作動しない環境でピントを合わせやすくします。

- 4 十字キー(▲▼)でAF補助光を選ぶ
- 5 十字キー (◀▶) で ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。






本製品のAF補助光は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1) クラス1 に適合しています。AF補助光を直接見ても安全上の問題はありませんが、多少まぶしく感じますので、発光部を至近距離から直接のぞきこむことはしないでください。



撮影モードが増(動画モード)、▲(風景モード)、Φ(キャンドルライトモード)にセットされているか、フォーカスモードがパンフォーカス、遠景、マニュアルフォーカスに設定されているときは、AF補助光は発光しません。ただし、▲(風景モード)とΦ(キャンドルライトモード)の場合、AF補助光の設定をオンにすることで発光させることができます。

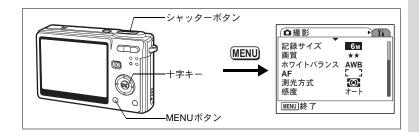

# 測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。

#### 測光方式


0	分割	画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。	
0	中央部重点	画面中央を重点的に測光して露出を決定します。	
•	スポット	画面の中央のみを測光して露出を決定します。	

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「測光方式」を選ぶ
- **3 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で測光方式を選ぶ5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





測光方式を保存する☞p.90

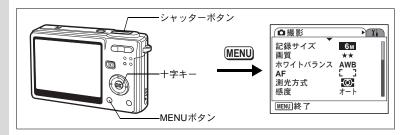

# 感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。

#### 感度

オート	64~200の範囲で自動的に設定されます。(オート)
64	<ul><li>感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ないシャープな画像が</li></ul>
100	得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。
200	• 感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッター速度を速くできます。画像にはノイズが増えます。
400	~ \ C C より。 四豚にはノイ ∧が指えより。


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 十字キー(▲▼)を押して「感度」を 選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で感度を選ぶ5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





感度を保存する☞p.90



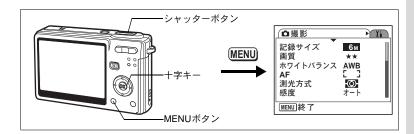

## 露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。

意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影する際に利用します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□ 撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「露出補正」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で露出補正量を選ぶ 明るくする場合は+側に、暗くする場合は ー側に設定します。

露出補正の値は、-2.0EV~+2.0EVの範囲 を1/3EV単位で選択できます。



**4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

露出補正値を保存する☞p.90


# 動画撮影のための条件を選択する

動画撮影のための記録サイズや画質などを選択します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー (▲▼) で「動画」を選ぶ

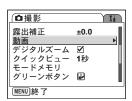

3 十字キー (▶) を押す

動画撮影の条件を選択する画面が表示され ます。



## 動画の記録サイズを選択する

動画の記録サイズは640 (640×480)、320 (320×240) から選べます。 記録サイズが大きくなるほど、ファイルの容量も増えます。画像の容 量は画質の設定によっても異なります。

#### 記録サイズ

640 (640×480)	VGAサイズで高画質な動画を楽しめます。ただし記録時間は短くなります。
320 (320×240)	画像の容量が小さくなるため、記録時間が長くなります。

4

- **4 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) で「記録サイズ」を 選ぶ

それぞれの設定値を選んだ場合の撮影時間が表示されます。




6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

動画の記録サイズと画質☞p.24

#### 動画の画質を選択する

動画の画質は★★★、★★、★から選べます。★が多いほど、画像は きれいになり容量が増えます。

- 4 十字キー (▲▼) で「画質」を選ぶ
- 5 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 6 十字キー (▲▼) で画質を切り替える それぞれの設定値を選んだ場合の撮影時間 が表示されます。
- 7 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

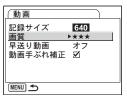



動画の記録サイズと画質☞p.24


早送り動画を設定すると、動画撮影の際のフレームレート (1秒間に撮るコマ数) を少なくして動画を撮影します。撮影した動画を再生すると、被写体が早送りされているように見えます。

- 4 十字キー(▲▼)で「早送り動画」を 選ぶ
- 5 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 6 十字キー (▲▼) で、早送り倍率を 切り替える

「オフ」「 $\times$ 2」「 $\times$ 5」「 $\times$ 10」「 $\times$ 15」「 $\times$ 30」 から選択できます。

7 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



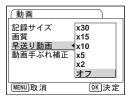



- オフ (×1) は通常の動画設定です (毎秒約30フレーム)。×2、×5 と選ぶごとに1秒間に撮影される回数は1/2、1/5と減少していきます。
- 動画再生は常に毎秒約30フレームですので、×2で撮影したものは2 倍に、×5で撮影したものは5倍の速さで早送り再生されるように見 えます。
- 音声は録音されません。

#### 手ぶれを補正する


動画手ぶれ補正をオンにすると、動画撮影で発生しやすい手ぶれを自 動的に補正します。

**4** 十字キー (▲▼) で「動画手ぶれ補 正」を選ぶ



5 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える

Y.

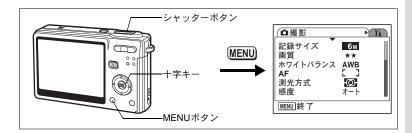


# クイックビューの時間を設定する

クイックビュー(撮影直後の画像表示)の表示時間をオフ(表示しない)、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒から選択します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す
  - 「▲撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)で「クイックビュー」 を選ぶ
- 3 十字キー(►)を押す ポップアップが表示されます。
- **38出補正 ±0.0** 動画 デジタルズーム ヹ クイックビュー▶1秒 モードメモリ グリーンボタン ② UENU 終了

自撮影

- 4 十字キー (▲▼) で表示時間を選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

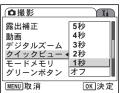



クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。

# グリーンボタンを設定する

グリーンボタンに撮影設定クリア (p.92)、動画 (p.54)、Fn設定 (p.85) のいずれかの機能を登録できます。グリーンボタンを押すだけで登録されている機能に切り替わります。

#### 機能を登録する(撮影設定クリア)・(動画)

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「グリーンボタン」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す グリーンボタン設定画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で登録する機能を 選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。







初期設定では、「撮影設定クリア」が登録されています。

#### よく使う機能を設定する(Fn設定)

よく使う機能を十字キーに登録します。撮影時にメニューを表示しなくても、十字キーを押すことで直接機能を設定することができます。 Fn設定は静止画撮影モードと動画撮影モードで異なる設定になっています。動画撮影時のFn設定を行うには、P84の手順1で、動画モードでMENUボタンを押してください。

**4** 十字キー (▲▼) を押して「Fn設定」 を選ぶ

グリーンボタン	
● ◆ ②撮影設定 + ◆ ) 園動画 F F n 設定 + ◆ ) ₩ B ホワイト + ◆ ) ★ 画質	
MENU 取消	OK決定

- 5 OKボタンを押す Fn設定画面が表示されます。
- 6 十字キー (▲▼) で登録するキーを 選ぶ
- **7 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 8 十字キー (▲▼) で登録する機能を 選ぶ
- 9 OKボタンを押す
- **10** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

グリーンボタン
● ► In Fn設定
+ ④ <sup>***</sup> 記録サイズ + ⑦ <sup>**</sup> 図露出補正 + ④ WBホワイトバランス + <b>③</b> <sup>**</sup> 画質
MENU 🛨

グリーンボタン

● "## 記録サイズ ## 調本ワイトバランス + \*\* AF AF エリア FL フォーカスリミット + \*\* AF 瀬米方式

OK決定

MENU 取消





この機能はグリーンボタンにFn設定を割り当てたときにのみ有効で す。




各キーに登録することができる機能はひとつのみです。

## Fn設定の初期値

	静止画撮影	動画撮影
初期設定	(▲)記録サイズ	(▲)記録サイズ
	(▼)露出補正	(▼)露出補正
	(◀)ホワイトバランス	(◀)画質
	(▶)画質	(▶)早送り動画

# Fn設定の設定可能項目

	静止画撮影	動画撮影
設定項目	記録サイズ	記録サイズ
	画質	画質
	ホワイトバランス	早送り動画
	AFエリア	動画手ぶれ補正
	フォーカスリミット	ホワイトバランス
	測光方式	露出補正
	感度	シャープネス
	露出補正	彩度
	シャープネス	コントラスト
	彩度	オフ
	コントラスト	
	オフ	

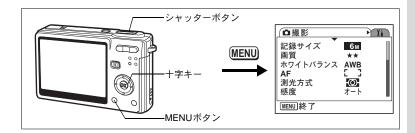

# シャープネスを設定する

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「シャー プネス」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「シャープネス」 を切り替える

-側が弱、+側が強になります。

**4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。

# 彩度を設定する


色の鮮やかさを設定します。

- 4 **1 撮影モードでMENUボタンを押す**「□撮影」メニューが表示されます。
  - 2 十字キー(▲▼)を押して「彩度」 を選ぶ
  - 3 十字キー(◀▶)で「彩度」を切り替える
    - ー側が彩度が弱く、+側が彩度が強くなります。
  - **4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





彩度の設定は、電源をオフにしても保持されます。

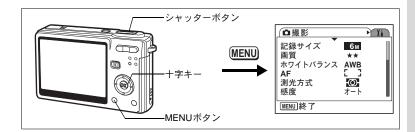

# コントラストを設定する

画像内の明暗差を設定します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「コントラスト」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「コントラスト」 を切り替える

-側がコントラストが弱く、+側がコントラストが強くなります。

**4** シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。





コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。

# メニュー項目を保存する(モードメモリ)


電源をオフにする際に、撮影のために設定した値を保存するかどうかを 選びます。☑ を選ぶと、電源オフ直前の設定状態をメモリします。□を 選ぶと、電源をオフにしたときに初期設定に戻ります。

項目	内容の登録方法	初期設定
ストロボ	★ボタンで設定したストロボの発光方法を保存します。	₹
ドライブモード	撮影中に十字キー(▲)で選んだドライブモード(心回など)を保存します。	
フォーカスモード	■ボタンで設定したフォーカスモードを保存します。	
ズーム位置	ズームボタンで設定した光学ズーム位置を保存します。	
MF位置	マニュアルフォーカスの位置を保存します。	
ホワイトバランス	「 <b>ロ</b> 撮影」メニューの「ホワイトバランス」での設定を 保存します。	
測光方式	「 <b>血</b> 撮影」メニューの「測光方式」で設定した測光方式 を保存します。	
感度	「 <b>△</b> 撮影」メニューの「感度」で設定した値を保存します。	
露出補正	「 <b>△</b> 撮影」メニューの「露出補正」で設定した露出補正 値を保存します。	
デジタルズーム	「 <b>ロ</b> 撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定(オン/オフ)を保存します。	<b>₽</b>
DISPLAY	液晶モニターの表示モードを保存します。	
ファイルNo.	ファイル番号を保存します。SDメモリーカードを入れ 替えた場合でも連番でファイル名を作成します。	<b>₽</b>



- 「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後 も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。
- デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の「ズーム位置」をオンにしても保存されません。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「モード メモリ」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す 「モードメモリ」メニューが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で項目を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

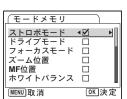

初期設定に戻るのは「□撮影」メニューのすべての項目および撮影モード、ストロボ、ドライブ、フォーカス、ディスプレイ表示の設定です。 撮影メニューの詳細は、「メニュー一覧」(p.41)をご覧ください。

- **1** 撮影モードでグリーンボタンを押す 「撮影時の設定をクリアしますか」というメッセージが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押し、「クリア」 を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

撮影機能がすべて初期設定に戻り、撮影 モードに戻ります。






4

グリーンボタンに別の機能を割り当てているときは、この機能は使えません。 (☞p.84)

#### 録音・再生

# 音声を録音する(ボイスレコーディングモード)

音声を記録します。SDメモリーカードの空き容量に応じて、録音できる時間が表示されます。

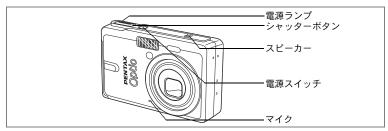

- **1** 撮影モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で ♥を選ぶ



**3** OKボタンを押す

液晶モニターに録音可能な時間が表示されます。

- 1 残り録音可能時間
- 2 録音時間
- 4 シャッターボタンを押す

録音が開始されます。録音中は、アクセス ランプが点灯します。



シャッターボタンを 1 秒以上押し続けると、押している間だけ録音され、シャッターボタンを離すと録音を停止します。

5 シャッターボタンを押す

録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。

# 6 十字キー(▼)を押してモードパレットを開き、ボイスレコーディング以外のモードに切り替える

ボイスレコーディングモードが終了します。




- 音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。
- マイクはカメラ前面に付いています。最適な状況で録音できるよう に、カメラの向きを調整してください。
- 録音中にMENUボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。

5

# 音声を再生する

ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。

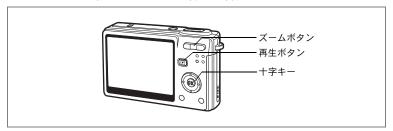

- 1 ボイスレコーディングモードで、▶ 再生ボタンを押す
- 2 十字キー (◀▶) で再生したい音声を選ぶ
- 3 十字キー (▲) を押す

再生を開始します。

• 再生中にできる操作

十字キー(▲)

一時停止する再開するときはもう一度押す

インデックスがない場合

十字キー(◀)

約5秒前に戻る

十字キー(▶) 約5秒先に送る

インデックスがある場合

十字キー(◀)

前のインデックス位置から再生

十字キー(▶) 次のインデックス位置から再生

ズームボタン (∮) 音量を大きくする ズームボタン (∮∮∮) 音量を小さくする


4 十字キー (▼) を押す

再生を停止します。



ファイルの総録音時間

撮影した画像にボイスメモを付けることができます。

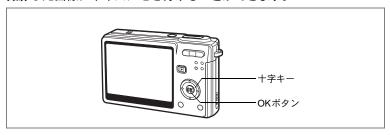


# ボイスメモを録音する

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でボイスメモを付け たい画像を選ぶ
- 2 十字キー(▼)を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で ②□ (ボイス メモ)を選ぶ
- 4 OKボタンを押す ボイスメモの録音を開始します。最長30秒 録音することができます。
- 5 OKボタンを押す ボイスメモの録音が終了します。
- ΧŦ
- ボイスメモを付けると、画面に□が表示されます。
- すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする ことはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録 音してください。(ISP.106)
- プロテクト(**o-n**) されている画像にボイスメモを付けることはできま 注意 せん。



5 録音・再生

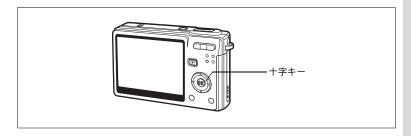

# ボイスメモを再生する

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶) でボイスメモを再生する画像を選ぶ 再生された画像に[♪]が表示されていれば、ボイスメモが録音されています。



2 十字キー(▲)を押す

録音されたボイスメモが再生されます。

## 再生中にできる操作

ズームボタン (♠) 音量を大きくする ズームボタン (♠♠) 音量を小さくする


3 十字キー (▼) を押す ボイスメモの再生を停止します。

ボイスメモを消去する☞p.106

# 画像を再生する

SDメモリーカードをセットしているときは、カードに記録された画像が再生されます。

カードをセットしていないときは、カメラの内蔵メモリーに記録された画像が再生されます。

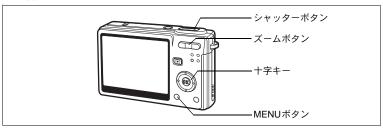

## 静止画を再生する

▶再生ボタンを押します。

操作方法は「画像を再生する」(p.30)「前後の画像を再生する」(p.30) をご覧ください。

# 拡大して再生する

再生する画像を最大8倍まで拡大表示できます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画像を選ぶ
- **2** ズームボタンの **∤**/**Q**を押す 押すたびに1.3倍、2.0倍、2.6倍、4.0倍、

押すたびに1.3倍、2.0倍、2.6倍、4.0倍、 5.3倍、8.0倍と一段階ずつ拡大します。

- 拡大表示中にできる操作 十字キー(▲▼◀▶) 拡大位置を移動する ズームボタン(♣) 画像を大きくする ズームボタン(♣♣) 画像を小さくする
- 3 MENUボタンを押す 拡大再生が終了します。





6

## クイック拡大をオン/オフする

拡大再生時にズームボタンの ∮/Q を1回押しただけで、最大倍率まで拡大できます。

- 1 MENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▶) を押す
- 3 十字キー(▲▼)で「クイック拡大」 を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶)で ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

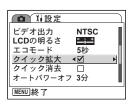

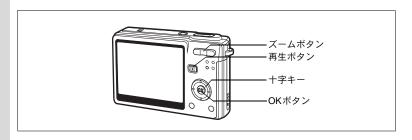

## 動画を再生する

動画を再生します(音声も同時に再生されます)。再生中は液晶モニ ターに操作ガイドが表示され、再生、コマ送り(コマ戻し)再生、 時停止、音量調節などができます。

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で再生したい動画を 選ぶ

**.** 

100-0010 00:00:00

2005/09/24

- 2 十字キー(▲)を押す 再生が開始します。
  - 再生中にできる操作

早巻き戻し再生する 十字キー (◀)

十字キー (▶) 早送り再生する

十字キー(▲) 一時停止する OKボタン ディスプレイモードを

切り替える (☞p.101)

ズームボタン ♦♦♦/ ♦ 音量を調整する



十字キー(◀) コマ戻しする 十字キー (▶) コマ送りする

十字キー(▲) 一時停止を解除する(再生する)

OKボタン ディスプレイモードを切り替える (☞p.101)

3 十字キー(▼)を押す

再生が停止し、1コマ目に戻ります。

4 ▶ 再生ボタンを押す

撮影モードに切り替わります。



早巻き戻し、早送り再生中に音声は出ません。



# 撮影時の情報を表示する

再生モード時にOKボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報な どの表示 (ディスプレイモード) が切り替わります。動画再生時は「ヒ ストグラム表示」はありません。

## 通常表示

撮影時の情報を表示します。

- 1 ボイスメモマーク 2 カード/内蔵メモリー
- **3** フォルダ名
- **4** ファイル名
- 5 プロテクトマーク
- 6 バッテリー残量表示 7 撮影日時
- 8 十字キー操作ガイド



## ヒストグラム表示

画像の明度分布を表示します。横軸は明るさ (左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸 はピクセル数を表わします。


- 1 記録サイズ
- 2 画質
- **3** ホワイトバランス **4** 測光方式

5 感度 7 絞り値 6 ヒストグラム 8 シャッター速度


# 100-0010 6м AWB Ю-2005/09/24 F2.6 8 7

#### 情報表示なし

撮影時の情報を表示しません。

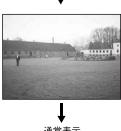

通常表示

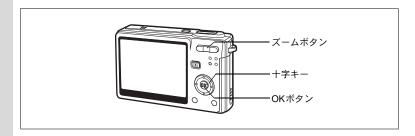

# 9画像表示をする

撮った画像を液晶モニターに同時に9枚ずつ表示できます。

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で画像を選ぶ

# 2 ズームボタンの 444/国を押す

画像が9コマで1ページとなるように表示され、ページ単位で表示される画像が変わります。

十字キー(▲▼◀▶)で選択枠が移動します。10以上の画像が記録されている場合、左上の画像を選択しているときに十字キー(◀)を押すと前のページが表示され、右下の画像を選択しているときに十字キー(▶)を押すと次のページが表示されます。



選択画像

画像の上に表示される記号の意味を示します。

無印 : ボイスメモなしの静止画 ♥ (画像あり) : ボイスメモ付きの静止画

**増** : 動画 (1コマ目の画像が表示されます。)


● (画像なし) :録音のみのファイル② :表示できない画像

# **3** OKボタンを押す

選択した画像が全画面表示されます。



MENUボタン、OKボタン、ズームボタンの ∮/Q を押しても、選択した 画像の全画面表示に戻れます。

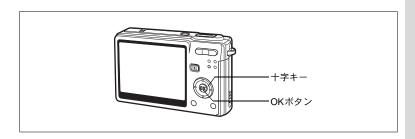

# スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに保存された全画像を連続して 再生します。

- 1 再生モードに入り、十字キー (◀▶) でスライドショウを 開始する画像を選ぶ
- 2 十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶)で □ (スライドショウ) を選ぶ
- **4** OKボタンを押す
- 5 十字キー(◀▶)で再生間隔を切り替える

3秒、5秒、10秒、20秒、30秒から選択できます。





- 6 十字キー(▼)で画面効果を選ぶ
- 7 十字キー(◀▶)で効果を選ぶ

ワイプ	画像を1枚ずつ左にスライドさせる紙芝居のような効果
フェード	現在の画像が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がる効果
シュリンク	画像が中央部に向かって縮小する効果
オフ	切り替え効果なし

8 十字キー(▼)で効果音を選ぶ

# 9 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□(オフ) を切り替える

# **10** OKボタンを押す

「スタート」と表示され、設定した時間間隔でスライドショウが始まります。スライドショウの途中でOKボタンを押すと、一時停止します。一時停止中にOKボタンを押すと再開します


OKボタン以外のボタンを押すと、「ストップ」と表示され、スライドショウが停止します。



- スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返します。
- 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した再生間隔にかかわらず、すべて再生されてから次の再生に移ります。
- ボイスレコーディングモードで録音した音声は、再生されません。

6

# 画像・動画・音声を消去する

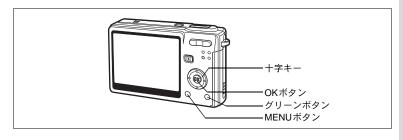

## 1画像・1動画・1音声ずつ消去する

1画像、1動画、1音声ずつ消去します。



消去した画像・動画・音声は復元できません。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像・ 動画・音声を選ぶ
- 2 グリーンボタンを押す 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

表示されている画像・動画・音声が消去さ れます。





- 画像の消去は、クイックビュー (p.83) で画像表示中に行うこともで きます。
- プロテクト (O-m) されている画像・動画・音声は、消去できません。 (rsp.109)
- •「Xi設定」の「クイック消去」をオンに設定すると、手順3の操作を省 略することができます。(☞p.106)

#### ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの画像の場合は、画像は消去せずにボイスメモのみを 消去することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したいボイスメモ付きの画像を選ぶ
- 2 グリーンボタンを押す 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「音声消去」を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** ボイスメモが消去されます。






画像とボイスメモの両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。

## クイック消去をオン/オフする

- クイック消去をオンに設定すると、消去画面が表示されたとき、「消去」 が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。
- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「Nape」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▶) を押す
- 3 十字キー (▲▼) で「クイック消去」を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- 5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

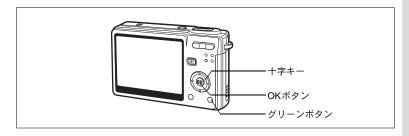

# まとめて消去する

保存されている全画像・動画・音声を消去します。




消去した画像・動画・音声は復元できません。

1 再生モードに入り、グリーンボタン を2回押す

全画像・音声消去画面が表示されます。

- 2 十字キー(▲)で「全画像・音声消 去」を選ぶ
- 3 OKボタンを押す 全画像・音声が消去されます。

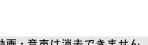

すべての画像/音声が 消去されます

全画像/音声消去


OK 決定

份

MENU 🛳



プロテクト(O-m)されている画像・動画・音声は消去できません。 (rsp.109)

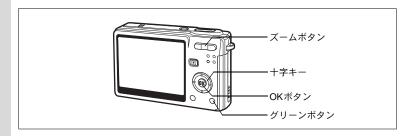

# 選択して消去する(9画面表示で消去)


9画面表示で複数の画像や音声を選択し、一括して削除します。

1 再生モードに入り、ズームボタンの 444/☎を押す

画像が9コマずつ表示されます。

- 2 グリーンボタンを押す 画像や音声に□が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で削除する画像または音声に移動し、OK ボタンを押す

画像が選択され、♥が表示されます。 ズームボタンの ∮/Q を押すと、2秒間だけ 選択した画像が1画面表示されますので、削 除したい画像かどうかを確認できます。た

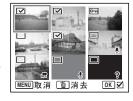


だし、プロテクトされた画像は1画面表示できません。

- 4 グリーンボタンを押す
- 5 十字キー (▲▼) で「選択消去」を選ぶ
- **6 OK** ボタンを押す 選択した画像や音声が消去されます。

消去確認画面が表示されます。



プロテクト (O-m) されている画像・動画・音声は消去できません。

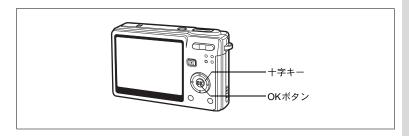

# 消去できないようにする(プロテクト)

画像・動画・音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプロテクトする画像・動画・音声を選ぶ
- 2 十字キー(▼)を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀►)で O¬¬(プロテクト)を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** プロテクト画面が表示されます。



#### 画像・動画・音声をプロテクトする

- 5 十字キー(▲▼)で「1画像/音声」 を選ぶ
- 6 OKボタンを押す



- 7 十字キー(▲▼)で「プロテクト」を 選ぶ
- 8 OKボタンを押す





- プロテクトを解除するには、手順7で「解除」を選びます。
- プロテクトされた画像・動画・音声には、再生時にOmが表示されま す。

#### 全画像・動画・音声をプロテクトする

全画像・動画・音声をプロテクトすることができます。

- 5 十字キー(▲▼)で「全画像/音声」 を選ぶ
- 6 OKボタンを押す

「すべての画像/音声にプロテクト設定を 行います」というメッセージが表示されま す、



- 7 十字キー(▲▼)で「プロテクト」を 選ぶ
- 8 OKボタンを押す





手順7で「解除」を選ぶと、全画像・動画・音声のプロテクト設定が解 除されます。




プロテクトされた画像・動画・音声もSDメモリーカードまたは内蔵メ モリーをフォーマットすると消去されます。

·画像編集

6

# AV機器で画像を見る

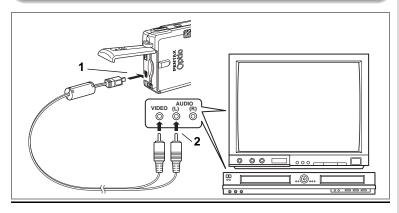

AVケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生、あるいは録画ができます。ケーブルを接続するときは、カメラとAV機器の電源を必ずオフにしてください。

- 1 バッテリー/カードカバーを開き、AV端子に付属のAVケーブルを接続する
- 2 AVケーブルのもう一方の端子をAV機器に接続する

黄色(映像) → ビデオ(映像)入力端子

白(音声) → 音声入力端子

※ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

3 AV機器の電源をオンにする

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両方の 電源をオンにします。

複数のビデオ入力があるテレビで画像を見るときは、ご使用のテレビの説明書をご確認のうえ、接続しているビデオ入力に切り替えてください。

4 カメラの電源をオンにする



- 長時間使用するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧ください。
- 国や地域によっては、カメラのビデオ出力方式が初期設定(NTSC)になっていると、画像がうまく映らない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください。
- テレビに接続している間は、カメラの液晶モニターはオフになります。

# リモコンで再生する(別売)

カメラにAVケーブルが接続されているときには、リモートコントロールEまたはF(別売)を使って静止画を再生できます。

- **2** リモコンのシャッターボタンまたはズームボタンを押す シャッターボタン:次の画像が表示されます。


ズームボタン:前の画像が表示されます。



- リモートコントロールFにはズームボタンがありませんので、シャッターボタン(次の画像表示)操作のみとなります。
- 動画や音声付き画像、音声のみのファイルは、リモコンで再生することができません。

# プリントサービスの設定をする(DPOF)

SDメモリーカードに保存した画像は、DPOF (Digital Print Order Format) 対応プリンターやラボプリントサービスでプリントできます。

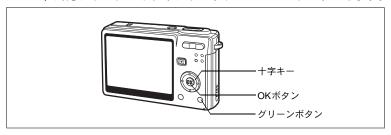

# 1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数: プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 日付: プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプリント指定する画像を選ぶ
- 2 十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で 点 (DPOF) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す DPOF**画面が表示されます。
- **5** OKボタンを押す





# 6 十字キー (▲▼) でプリント枚数を 設定する



**7** グリーンボタンで日付の ☑ (オン) /□(オフ) を設定する

プロペラント と RX と するマ : プリントに日付を入れます。

□ : プリントに日付を入れません。

8 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。






- すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン /オフが表示されます。
- DPOFを解除するには、枚数を「0」に設定して、OKボタンを押します。



- 動画や音声のみのファイルには、DPOF設定はできません。
- プリンターやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの 設定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合が あります。

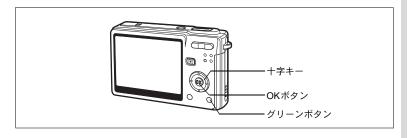

# 全画像を設定する

- 1 再生モードで十字キー(▼)を押す
  - モードパレットが表示されます。
- **2** 十字キー (◀▼▲▶) で ♠ (DPOF) を選ぶ
- 3 OKボタンを押す
- 4 十字キー (▼) で「全画像」を選ぶ
- **5** OKボタンを押す
- 6 十字キー (▲▼) でプリント枚数を 設定する

99枚まで設定ができます。

- 7 グリーンボタンで日付の ☑ (オン)
  /□(オフ)を設定する
  - ☑ : プリントに日付を入れます。
  - □ : プリントに日付を入れません。
- 8 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。



全画像設定でプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指定した枚数が設定されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか確認してください。



- 全画像設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。
- 動画にはDPOF設定できません。



# カメラを直接プリンターにつないでプリン トする(PictBridge)

付属のUSBケーブル(I-USB17)で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクトに画像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリントする枚数は、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定します。

# 注意

- カメラをプリンターに接続するときは、AC アダプタキット K-AC8J (別売)のご使用をおすすめします。プリンターと通信中にバッテリー が消耗すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れること があります。
- カメラからプリンターへのデータ転送中は、アクセスランプが点滅します。
- データ転送中にUSBケーブルを抜かないでください。
- プリンターの種類によっては、カメラ側の設定(DPOF の設定など)が一部しか反映されないことがあります。

# カメラをプリンターに接続する

- **1** 「Xi設定」メニューの「USB接続」で「PictBridge」を選ぶ
  - ☞「USB接続モードを変更する」(p.145)
- 2 カメラを付属のUSBケーブルでプリンターに接続する

PictBridgeメニュー画面が表示されます。



・画像

6

# 1画像ずつプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「1画像」 を選ぶ
- **2** OKボタンを押す
  - 1画像印刷画面が表示されます。

印刷モードを指定してください
全画像
1画像
DPOF指定

OK)決定

この画像を印刷します

[\*]100-0010

1 ♦ 日付 □

OK 即刷

16

〇目付

MENU 取消

- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画像を選ぶ
- 4 十字キー (▲▼) でプリントする枚数を選ぶ

99枚まで設定ができます。

**5** グリーンボタンで、日付の ☑ (オン) /□ (オフ) を設定する

☑:プリントに日付を入れます。

□:プリントに日付を入れません。

**6** OKボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。 初期設定のまま印刷するときは、OKボタン を押します。

印刷設定を変更するときは、手順7へ進みます。

- 7 グリーンボタンを押す 設定変更画面に変わります。
- 8 「用紙サイズ」を選び、十字キー(▶) を押す





# 9 十字キー(▲▼◀►)で用紙サイズ を選ぶ

お使いのプリンターで印刷可能な用紙だけ が選択できます。

- **10** OKボタンを押す
- 11 手順8~10の操作を繰り返して、

# 用紙サイズ □設定 | 2L カード 8"x10" L A4 100x150 レター はがき 11"x17" 4"x6" A3 □ERU]取消 □K 決定

# 「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する

□設定を選択するとプリンターの設定にしたがいます。用紙タイプは、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。印刷品質は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。

# **12** OKボタンを2回押す

設定した値で印刷が開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

# 全画像をプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「全画像」を選ぶ
- **2** OKボタンを押す

全画像印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で画像の確認ができます。

3 プリント枚数、日付の有無を設定し、 印刷設定を確認する

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」  $(p.117 \sim 118)$  の手順4 $\sim 11$ をご覧ください。



6

# プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする

- 1 十字キー (▲▼) を押して「DPOF指定」を選ぶ
- 2 OKボタンを押す

DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定の確 認ができます。



3 プリント枚数、日付の有無を設定し、 印刷設定を確認する

> 設定のしかたは「1画像ずつプリントする」(p.117~118)の手順4~ 11をご覧ください。


# プリンターからカメラを取り外す

プリントが終了したら、カメラをプリンターから取り外します。

- 1 カメラの電源をオフにする
- 2 カメラからUSBケーブルを取り外す
- 3 プリンターからUSBケーブルを取り外す



カメラの電源をオフせずにカメラからUSBケーブルを取り外すと、収 納再生モードになります。

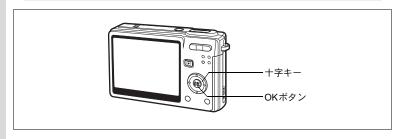

# 画像のサイズと画質を変更する

選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元のファイルサイズよりも小さくすることができます。カード/メモリがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、撮影を続けることができます。

#### 6 1画像ずつリサイズする

サイズや画質を変更した画像は、元の画像に上書き保存することも、新 規の画像として保存することもできます。

- 1 再生モードで十字キー(◀▶)を押して、リサイズしたい 画像を選ぶ
- **2** 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶) を押して□ (リサイズ) を選ぶ
- 4 OKボタンを押す リサイズ画像の選択画面が表示されます。



- 5 十字キー(◀▶)で記録サイズを変 更する
- 6 十字キー (▼) を押す 選択枠が「画質」に移動します。
- 7 十字キー(◀▶)で画質を変更する
- 8 OKボタンを押す
- 9 十字キー (▲▼) で「上書き保存」 または「新規保存」 を選ぶ

-1

記録サイズ

MENU S

**С** 6м


OK 決定

**10** OKボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。



- 動画のサイズを変更することはできません。
- 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選択できません。
- プロテクト(O-m) された画像は、上書き保存できません。
- リサイズできるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。

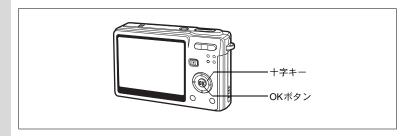

# 画像をトリミングする

画像の一部分をトリミングして、別の画像として保存します。

- 1 再生モードで十字キー(◀▶)を押して、トリミングした い画像を選ぶ
- 2 再生モードで十字キー(▼)を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀▶) で 🔚 (トリミ ング)を選ぶ
- ▶ トリミング 日本 ※ 美国 OK 決定 MENU 👈

**□** 

OK

::::

MENU

- 4 OKボタンを押す トリミング画面が表示されます。
- 5 トリミングする
  - トリミング画面でできる操作

トリミングサイ ズームボタン ズを変える

十字キー(▲▼▲▶) トリミング位置

を上下左右に移動する

モードパレットに戻る MENUボタン

6 OKボタンを押す

トリミングされた画像が別の画像として保存されます。




- 動画はトリミングできません。
- 画像サイズは変更されて保存されます。
- トリミングできるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。

122

OK 決定

6

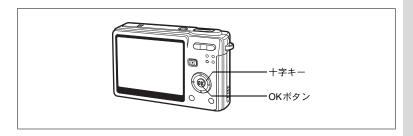

# 画像を回転表示する

静止画を回転して表示させます。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、回転表示させる 画像を選ぶ
- **2** 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で◇(回転表示)を選ぶ
- **4** OKボタンを押す 回転画面が表示されます。
- 5 十字キー(▶)または十字キー(◄) を押す

十字キー(▶)を1回押すごとに画像が時計回りに90度ずつ回転し、十字キー(◀)を1回押すごとに画像が反時計回りに90度ずつ回転します。



画像回転


日本 ※ 201

(F)

6 ▶再生ボタンを押す 回転情報を保存して再生モードに戻ります。



- プロテクト(O-m) された画像は、回転表示はできますが、回転された状態は保存されません。
- 動画は回転表示されません。

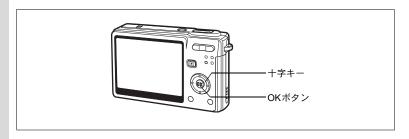

# カラーフィルタを使って編集する

撮影した静止画像に対してカラーフィルタ処理を行います。 白黒、セピア、カラー8色、白黒+赤、白黒+緑、白黒+青の13種類から選べます。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する画像を 選ぶ
- 2 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼◀►) で◎(カラーフィルタ) を選ぶ



- **4 OKボタンを押す** カラーフィルタ画面が表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) でフィルタを選ぶ
- **OKボタンを押す**上書き確認画面が表示されます。
- 7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

カラーフィルタで編集された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。




#### カラー (8色) を選ぶには

- 5 十字キー(▲▼)でカラーフィルタを選ぶ カラーバーが表示されます。
- 6 十字キー(◀▶)でカラーを選ぶ
- OKボタンを押す 上書き確認画面が表示されます。
- 8 十字キー(▲▼)で「上書き保存」ま たは「新規保存」を選ぶ



9 OKボタンを押す

> カラーフィルタで編集された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質 で保存されます。

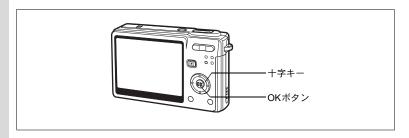

# デジタルフィルタを使って編集する

フィルターを使って、撮影した静止画像に特殊な加工を施します。フィルターはソフト、イラスト、特殊効果1、特殊効果2、スリムの5種類から選べます。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する画像を 選ぶ
- **2** 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀►) で尽(デジタルフィルタ) を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** デジタルフィルタ画面が表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)でフィルターを選ぶ






- 6 OKボタンを押す
  - 上書き確認画面が表示されます。
- 7 十字キー (▲▼) で「上書き保存」 または「新規保存」 を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。

#### スリムフィルタを設定するには


- 5 十字キー(▲▼)でスリムフィルタを選ぶ
- 6 十字キー(◀▶)でスリム度を調整 する
- 7 OKボタンを押す 上書き確認画面が表示されます。
- 十字キー(▲▼)で「上書き保存」ま たは「新規保存」を選ぶ
- MENU 取消

加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。

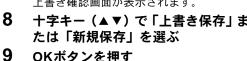

6

OK 決定

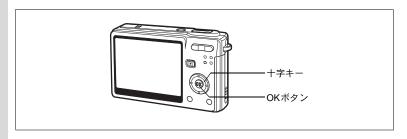

# 明るさフィルタを使って編集する

撮影した静止画像の明るさをフィルターで調節します。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する画像を 選ぶ
- **2** 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で ※ (明るさフィルタ) を選ぶ



- **4 OKボタンを押す** 明るさフィルタ画面が表示されます。
- 5 十字キー(◀▶)で明るさを調節する 十字キー(▶)を押すたびに一段階ずつ明 るくなり、十字キー(◀)を押すたびに一 段階ずつ暗くなります。明るさは-2.0EV ~+2.0EVの範囲で1/3EV単位で選択でき ます。




6 OKボタンを押す

上書き確認画面が表示されます。

- 7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

明るさフィルタで編集された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。

6

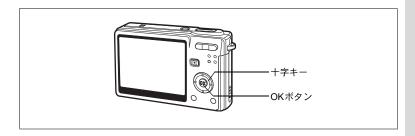

# 動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 画を分割したりすることができます。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、編集する動画を 選ぶ
- **2** 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼ ◀▶)で ♀ (動画編集)を選ぶ
- 4 OKボタンを押す 動画編集画面が表示されます。この画面で 各編集機能を選択します。



#### 動画の1コマを静止画として保存する

- 5 十字キー(▲▼)を押して「静止画保存」を選ぶ
- 6 OKボタンを押す コマ選択画面が表示されます。



- 7 十字キー (◀▶) を押して保存する コマを選ぶ
- 8 OKボタンを押す

選択したコマが静止画として保存されます。



#### 動画を分割する

- 5 動画編集画面で「動画分割」を選ぶ
- **6** OKボタンを押す

分割位置選択画面が表示されます。

7 十字キー (▲▼ ◀▶) を押して分割 位置を決める

▲ :再生する、一時停止する

▼ :停止する

◀ :コマ戻しする(一時停止中のみ可能)

▶ :コマ送りする(一時停止中のみ可能)

8 OKボタンを押す

分割確認画面が表示されます。

- 9 十字キー (▲▼) で「分割」を選ぶ
- **10** OKボタンを押す

指定位置で分割した動画がそれぞれ別ファイルに保存されます。





#### 動画抽出する

- 5 動画編集画面で「動画抽出」を選ぶ
- 6 OKボタンを押す

動画抽出画面が表示されます。


7 十字キー(▲)で動画を再生して、抽 出する動画の先頭で十字キー(▲)を 押す

> 動画が一時停止します。一時停止中は十字 キー(◀▶)でコマ送り・コマ戻しができ ます。




- 8 OKボタンを押す
- 9 十字キー(▲)で動画を再生して、抽 出する動画の後尾で十字キー(▲)を 押す

動画が一時停止します。一時停止中は十字 キー (◀▶) でコマ送り・コマ戻しができ ます。

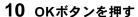

抽出した動画が新規保存されます。



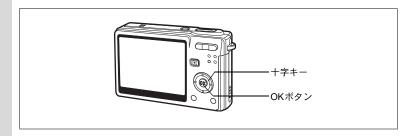

#### |赤目を補正する

ストロボ撮影で人物の目が赤く写った画像を補正します。

- 1 再生モードで十字キー (◀▶) を押して、赤目補正する画像を選ぶ
- 2 十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で⑨(赤目補正)を選ぶ
- 4 OK ボタンを押す 上書き確認画面が表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ



▶ 赤目補正


画像がプロテクトされている場合は、無条件に新規保存されます。

6 OK ボタンを押す 赤目補正された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保存されます。



- 動画やカメラ側で赤目画像と特定できなかった画像は「赤目補正」できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。
- 赤目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。

# 画像・音声をコピーする

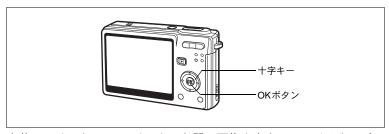

内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピー します。あらかじめカードを入れておかないと、この機能は選択でき ません。

内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合は、すべての ファイルが一括してコピーされます。SDメモリーカードから内蔵メモ リーにコピーする場合は、1ファイルごとに確認しながらコピーしま す。

- 1 再生モードで十字キー(▼)を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)を押して ⇒ (画像・音声コピー)を選ぶ コピー画面が表示されます。ここでコピー 方法を選択します。
- 3 OKボタンを押す





SDメモリーカードの挿入と取り出しは、必ず電源をオフにしてから 行ってください。

#### 内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合

4 十字キー(▲▼)を押して「□ → ⑤」 を選びOKボタンを押す

> すべてのファイルがSDメモリーカードに コピーされます。




#### SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合

- 4 十字キー (▲▼) を押して「⑤ → ■」を選びOKボタン を押す
- 5 十字キー(◀▶)でコピーするファイルを選ぶ
- **6 OKボタンを押す** 選んだファイルが内蔵メモリーにコピーされます。





- 音声付きの画像は、画像と同時に音声ファイルもコピーされます。
- SD メモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合、コピーするファイルは新しいファイル名に変更されます。

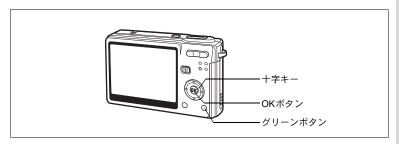

### 起動画面を設定する

カメラの電源を入れたときの起動画面を設定します。

- 1 再生モードで十字キー (▼) を押す モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶)で □ (起動 画面)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

起動画面の設定画面が表示されます。起動 画面はUSER、オフを含め5種類の中から十 字キー(◀▶)で選択できます。



#### 撮影した画像を起動画面に設定する(USER以外に設定する場合は手順5へ)

- 4 画面右上に「USER」と表示された画面でグリーンボタンを押し、十字キー(◀▶)で起動画面として表示する画面を選ぶ
- 5 OKボタンを押す 再生できる状態になります。






設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットしても消去されません。消去する場合は、画像選択画面を表示させ、起動画面として選んだ画像(右上に「USER」と表示されている画面)が液晶モニターに表示されている状態で、グリーンボタンを押してください。

7 設定



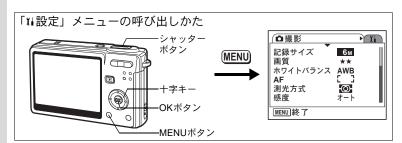


# SDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 SDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーのデータが消去されます。



- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- パソコンなど、このカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行ってください。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意ください。
- ┃ 「スル設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ
- **2 十字キー(▶)を押す** フォーマット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「フォーマット」を 選ぶ
- **4** OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマットが終わると撮影できる状態になります。

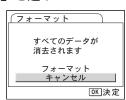



再生モードからフォーマットを行った場合、フォーマットが終わると再 生モードに戻るので、「画像・音声がありません」と表示されます。



# サウンドの設定を変更する

録音した音声や操作音(起動音、シャッター音、操作音など)の音量 を変更します。また操作音の音の種類を変更することもできます。

- 1 「紅設定」メニューの「サウンド」を選ぶ
- 2 +字キー (▶) を押す サウンド画面が表示されます。

#### 音量を変更する

- 3 十字キー(◀▶)を押して操作音量 を切り替える
- 4 十字キー(▼)を押して「再生音量Ⅰ を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)を押して再生音量 を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



#### 音の種類を変更する

- 3 十字キー(▲▼)を押して「起動音」 を選ぶ
- **4 十字キー (▶) を押す** ポップアップメニューが表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「1」「2」「3」「オフ」「USER」のいずれかを選ぶ
- 6 「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」も同様に切り替える
- 7 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。

#### USER音を設定する

任意の音声の冒頭の2秒間をUSER音として起動音やシャッター音に使用できます。使用する音声はカメラで録音しておきます。(🖙 p.93)

- **1** 前項の手順5で「USER」を選ぶ
- 2 OKボタンを押す

カメラに「USER」音として設定できる音声が記録されている場合、再生画面が表示されます。USER設定されている音声には「USER」と表示されます。



サウンド

シャッター音 1

10

操作音量 再生音量

操作音 1 セルフタイマー音 1

MENU 🍮



#### 3 十字キー(◀▶)でファイルを選ぶ

十字キー(▲)冒頭に2秒間を再生

十字キー (▼) 再生終了

#### 4 OKボタンを押す

選んだ音声が、起動音やシャッター音の「USER」音として設定され ます。

「紅設定」メニューの呼び出しかた PULL ☎撮影 -シャッター ボタン 記録サイズ 6м MENU) 画質 ホワイトバランス AWB 0 0 十字キー 測光方式 **@** 感度 オート OKボタン MENU 終了 -MENUボタン

# 日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示スタイルを設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選べます。

- **1** 「XI設定」メニューの「日時設定」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す日時設定画面が表示されます。
- 3 十字キー (▶) を押す 選択枠が「年/月/日」に移動します。
- 4 十字キー (▲▼) を押して、日付の 表示スタイルを設定する



- 5 十字キー (▶) を押す 選択枠が「24h」に移動します。
- 6 十字キー (▲▼) を押して、「24h (24 時間表示)」または「12h (12時間表 示)」を設定する
- **7 十字キー (▶) を押す** 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。





8 十字キー (▼) を押す 選択枠が「日付」に移動します。




- 9 十字キー(▶)を押す 選択枠が「西暦年」に移動します。
- 10 十字キー (▲▼) を押して、西暦年 を設定する

同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻欄を設定します。 手順6で「12h」を選択した場合は、時刻調 整に連動してAM/PMが切り替わります。

- 11 OKボタンを押す 設定が確定されます。
- 12 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。



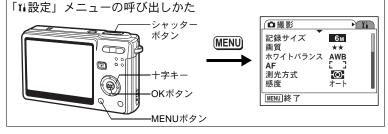

# ワールドタイムを設定する

「初期設定をする(表示言語と日時の設定)」(p.25)で設定した日時は、 「ホームタイム」(通常使用する国・地域の日時)として設定されます。 「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニ ターに設定した国・地域の日時を表示できます。

- 1 「ス↓設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ
- 十字キー(▶)を押す

「ワールドタイム」画面が表示されます。


3 十字キー(◀▶)で→(目的地)/ ☆ (現在地) を切り替える

→ :目的地で選択した都市の時刻を表示

△ : 現在地で選択した都市の時刻を表示

- 十字キー(▼)で「目的地」を選ぶ
- 5 十字キー(▶)を押す

「目的地」画面が表示されます。現在設定さ れている都市が地図上で点滅表示されま す。

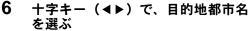

選択した都市の現在時刻、位置が表示され ます。

- 7 十字キー(▼)で「夏時間」を選択する
- 8 十字キー(◀▶)で、☑(オン)/□(オフ)を切り替える 目的地が夏時間を採用している場合は、▼(オン)にします。







- 9 OK ボタンを押す ワールドタイムの設定が保存されます。
- 10 十字キー (▼) で「現在地」を選ぶ 手順5~9と同様に設定します。
- 11 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。

### 表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ イタリア語/スウェーデン語/オランダ語/ロシア語/韓国語/中国 語(繁体字/簡体字)の12言語に対応しています。

- 1 「XI設定」メニューの「Language/言語」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) で言語を切り替える
- **4** OKボタンを押す
- 5 MENUボタンを押す



### USB接続モードを変更する

USBケーブルの接続先がプリンター(PictBridge)か、パソコンかによって、USB接続モードを切り替えます。

- **1** 「XI設定」メニューの「USB接続」を選ぶ
- **2 十字キー(▶)を押す** ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「PC」「PictBridge」を切り替える
- **4 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。


## ビデオ出力方式を選択する

テレビをモニターにして撮影や再生をするときの出力形式を、NTSC方式とPAL方式から選択します。

- 1 「Xi設定」メニューの「ビデオ出力」を選ぶ
- **2 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- **3 十字キー (▲▼) で「NTSC」「PAL」を切り替える** モニターするテレビの出力方式に合わせて選択します。
- **4 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。



日本国内では、NTSC方式です。

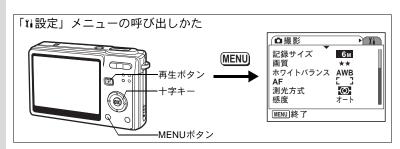

# 液晶モニターの明るさを調節する

液晶モニターの明るさを7段階で調節できます。

- 1 「XI設定」メニューの「LCDの明るさ」を選ぶ
- 2 十字キー (◀▶) で明るさを切り替える バーのスライダーを左に移動すると暗くなり、右に移動すると明るく なります。
- **3 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。



### 節電機能を使う(エコモード)


一定時間操作しないときに、液晶モニターを自動的に暗くするように 設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。筋雷機能が働き、液 晶モニターが暗くなった場合は、いずれかのボタンを操作すると元の 明るさに戻ります。

- 1 「スト設定」メニューの「エコモード」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「2分」「1分」「30秒」「15秒」「5秒」 「オフ」のいずれかを選ぶ
- 4 ▶■再生ボタンを押す 再生できる状態になります。



以下の場合は、エコモードにはなりません。

- 再生モード中
- USB接続中
- 動画撮影時

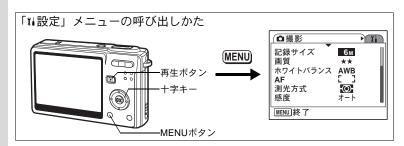

## オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

- 1 「汎設定」メニューの「オートパワーオフ」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で「5分」「3分」「オフ」を切り替える



USB接続しているときは、オートパワーオフは働きません。

## ガイド表示を設定する

カメラを撮影モードで起動した直後や、他のモードから撮影モードに 移行した直後に、現在設定中のモードやグリーンボタンに割り当てら れている機能などを表示することができます。

- 1 「メム設定」メニューの「ガイド表示」を選ぶ
- 2 十字キー(◀▶)を押して☑(オン)/□(オフ)を切り替える
- **3 ▶ 再生ボタンを押す** 再生できる状態になります。



## 設定をリセットする

日時設定、ワールドタイム、Language/言語、ビデオ出力以外の設定内容を初期設定に戻します。

- 1 「スム設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す リセット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「リセット」を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

カメラが初期設定に戻り、撮影または再生できる状態になります。



# 都市名一覧

#### ワールドタイムで指定できる都市名です。

地域	都市名	地域	都市名
北米	ホノルル	アフリカ・	エルサレム
	アンカレジ	西アジア	ナイロビ
	バンクーバー		ジッダ
	サンフランシスコ		テヘラン
	ロサンゼルス		ドバイ
	カルガリー		カラチ
	デンバー		カブール
	シカゴ		マーレ
	マイアミ		デリー
	トロント		コロンボ
	ニューヨーク		カトマンズ
	ハリファックス		ダッカ
中南米	メキシコシティ	東アジア	ヤンゴン
	リマ		バンコク
	サンティアゴ		クアラルンプール
	カラカス		ビエンチャン
	ブエノスアイレス		シンガポール
	サンパウロ		プノンペン
	リオデジャネイロ		ホーチミン
ヨーロッパ	リスボン		ジャカルタ
	マドリード		香港
	ロンドン		北京
	パリ		上海
	アムステルダム		マニラ
	ミラノ		台北
	ローマ		ソウル
	ベルリン		東京
	ストックホルム		グアム
	アテネ	オセアニア	パース
	ヘルシンキ		アデレード
	モスクワ		シドニー
アフリカ・	ダカール		ヌーメア
西アジア	アルジェ		ウェリントン
	ヨハネスブルグ		オークランド
	イスタンブール		パゴパゴ
	カイロ		

8 付録

# 初期設定一覧

工場出荷時の設定を表に示します。

#### ラストメモリ設定

する :カメラの電源をオフにしても現在の設定(ラストメモリ)

が保存される。

しない:カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る。

※ :「する」/「しない」はモードメモリ(☞p.90)の設定による。

#### リセット設定

する :リセット (☞p.149) で初期設定に戻る。 しない:リセットしても設定が保存される。

#### ●「凸撮影」メニュー項目

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
記録サイズ	•	6M	する	する	p.70
画質		**	する	する	p.72
ホワイトバ	ランス	AWB (オート)	*	する	p.73
	AFエリア	[ ] (マルチ)	する	する	p.75
AF	フォーカスリミット	オン	する	する	p.76
	AF補助光	オン	する	する	p.76
測光方式		◎ (分割)	*	する	p.77
感度		オート	*	する	p.78
露出補正		±0.0	*	する	p.79
	記録サイズ	640	する	する	p.80
動画	画質	***	する	する	p.81
劉四	早送り動画	オフ	する	する	p.82
	動画手ぶれ補正	オン	する	する	p.82
デジタルズーム		オン	*	する	p.65
クイックビ	<b>1</b>	1秒	する	する	p.83

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
	ストロボ	オン	_	する	p.68
	ドライブモード	オフ	_	する	p.60~ 63
	フォーカスモード	オフ	_	する	p.66
	ズーム位置	オフ	_	する	p.64
	MF位置	オフ	_	する	p.67
モード メモリ	ホワイトバランス	オフ	_	する	p.73
7 69	測光方式	オフ	_	する	p.77
	感度	オフ	_	する	p.78
	露出補正	オフ	_	する	p.79
	デジタルズーム	オン	_	する	p.65
	DISPLAY	オフ	_	する	p.46
ファイルNo.		オン	_	する	_
グリーンボタン		撮影設定クリア	する	する	p.84
シャープネス		標準	する	する	p.87
彩度		標準	する	する	p.88
コントラスト		標準	する	する	p.89

## ●「スム設定」メニュー項目

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
	操作音量	3	する	する	
	再生音量	3	する	する	
サウンド	起動音	1	する	する	p.137
ソソント	シャッター音	1	する	する	p. 107
	操作音	1	する	する	
	セルフタイマー音	1	する	する	
日時設定	表示スタイル	初期設定による	する	しない	p.140
	切替時刻	現在地	する	しない	
	目的地(都市)	現在地と同じ	する	しない	
ワールド タイム	目的地(夏時間)	現在地と同じ	する	しない	p.142
714	現在地 (都市)	初期設定による	する	しない	
	現在地(夏時間)	初期設定による	する	しない	
Language/言語		初期設定による	する	しない	p.25
USB接続		PC	する	する	p.145
ビデオ出力		初期設定による	する	しない	p.145
LCD明るさ		4	する	する	p.146
エコモード		5秒	する	する	p.147

名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照	
クイック拡大	オフ	する	する	p.99	
クイック消去	オフ	する	する	p.106	
オートパワーオフ	3分	する	する	p.148	
ガイド表示	オン	する	する	p.148	
リセット	キャンセル	しない	する	p.149	

## ● 再生モードパレット項目

	名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
		表示間隔	3秒	する	する	p.103
▶	スライド ショウ	画面効果	ワイプ	する	する	p.103
	/ 1 /	効果音	オン	する	する	p.103
	リサイズ		撮影画像による	しない		p.120
	トリミング		1	しない		p.122
D.	画像・音声	コピー	キャンセル	しない	_	p.133
♦	画像回転		正位置	しない	しない	p.123
	カラーフィ	ルタ	白黒	しない		p.124
The same of the sa	デジタルフ	<i>、</i> フィルタ ソフト		しない	_	p.126
*	明るさフィ	ルタ	0	しない	1	p.128
20	動画編集		静止画保存	しない		p.129
<b>%</b>	赤目補正	•		_	_	p.132
Q	☑ ボイスメモ			_		p.96
о-п	プロテクト		1画像・音声	する	しない	p.109
DPOF	DPOF		1画像	する	しない	p.113
ортро	起動画面設	定	撮影画像による	する	する	p.135

# 8

#### ● 撮影モードと各機能について

〇:使用できます ×:使用できません

			スト ロボ	マクロ、パ ンフォーカ ス、遠景、 マニュアル フォーカス	セルフ タイ マー	連続撮影	リモコン	デジタル ズーム	LCD オフ
撮影モー		プログラム 夜景 風景 花 ポートレート キャンドルライト サーフ&スノー スポーツ ペット テキスト 料理	0	0	0	0	0	0	0
۲	1=1	パノラマアシス ト(1枚目)	0	0	0	×	0	0	×
	,	パノラマアシス ト(2枚目以降)	O (*1)	O (*1)	O (*1)	×	O (*1)	O (*1)	×
	•	フレーム合成 (*2)	0	0	0	×	0	0	×
	80	動画	× (*3)	0	0	×	×	× (*4)	0
	•	ボイスレコー ディング	-	1	1	1	1	-	0
	Q,	デジタルズーム 時	0	0	0	0	0	_	× (*5)
	₩,	マクロモード時	0	_	0	0	0	0	0
その	<b>A</b>	遠景モード時	× (*3)	_	0	0	0	0	0
他	MF	マニュアル フォーカス時	0	_	0	0	0	0	×
	đ	連続撮影時	× (*3)	0	1	-	ı	0	0

\*1:使用できますが、1枚目と同じ設定になります。

\*2:このモードに入ったときにLCDがオフであった場合、標準情報に移行します。

\*3:ストロボが発光禁止になります。

\*4:動画手ぶれ補正がオフのときのみ使用できます。 \*5:LCDをオフにするとデジタルズームは解除されます。

#### ● 撮影モードと各種機能の自動設定について

	撮影モード	ストロボモード	記録サイズ	ホワイトバランス	AFエリア	フォーカスリミット	AF補助光	測光方式	感度	シャープネス	彩度	コントラスト
P	プログラム											
	夜景											
<b>,22</b>	動画	1			(5)	7	7	9	10			
)=(	パノラマアシスト											
•	ボイスレコーディン グ											
<b>A</b>	風景			4			8			11)	11)	11)
*	花			4		8				11)	11)	11)
0	ポートレート			4						11)	11)	11)
100	キャンドルライト	2	3	4						11)	11)	11)
<b>≈</b> 8	サーフ&スノー			4						11)	11)	11)
£	スポーツ	2		4	6	8				11)	11)	11)
53	ペット	2		4	6	8				11)	11)	11)
A	テキスト			4		8				11)	11)	11)
<b>41</b>	料理			4		8				11)	11)	11)
	フレーム合成		3									

空白部分は、設定の変更を行いません。

- ①:発光禁止に固定
- ②:発光禁止に設定(設定は変更可能です)
- ③:3M(2048×1536)に固定
- ④: AWBに固定
- ⑤:スポットに固定
- ⑥:自動追尾AFに設定
- ⑦:オフに固定
- ⑧:オフに設定(設定は変更可能です)
- ⑨:中央重点測光に固定
- ① : オートに固定
- ⑪:標準に固定

## 別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

ACアダプタキット K-AC8J

USBケーブル I-USB17 (※)

AVケーブル I-AVC7(※)

カメラケース O-CC35

カメラケース O-CC32

ストラップ O-ST8

ストラップ O-ST20 (※)

レザーストラップ O-ST24

スポーツストラップ O-ST30

リモートコントロールE(ズーム対応品)

リモートコントロールF

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8 (※)

バッテリー充電器キット K-BC8J(※)

(※)の製品は同梱品と同じものです。

8 付録

# メッセージー覧

カメラを使用中に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下の ようなものがあります。

圧縮に失敗しま した	画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう一度撮影してください。
画像/音声があ りません	SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに再生できる画像が保存されていません。
カードの空き容 量がありません 内蔵メモリーの	SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.21, 105)
空き容量があり ません	画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります。 (p.120)
画像/音声が作成できません	カメラの仕様により、大容量のSDメモリーカードをセットしている場合でも5000枚までしか撮影できません。続けて撮影するためには、SDメモリーカード内の画像を消去してください。
カードが異常で す	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合もあります。
カードがフォー マットされてい ません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。(p.136)
カードがロック されています	ロックされたSDメモリーカードが装着されています。メニュー操作、モード切り替えだけができます。
記録中です	画像を記録中に再生モードに切り替えたとき、またはプロテクト、DPOF設定記録中に表示されます。画像または設定の記録終了後に表示が消えます。
処理中です	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリーに記録しています。
	画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。
	動画を記録しています。
	デジタルフィルタ処理中や動画を編集中、SDメモリーカードまたは 内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます。
消去中です	画像や音声を消去中に表示されます。
この画像/音声 を再生できませ ん	このカメラでは再生できない画像や音声を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
電池容量がなく なりました	バッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。(p.14)
フォルダが作成 できません	最大のフォルダ No. とファイル No. が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーをフォーマットしてください。(p.21, 136)

プロテクトされ ています	プロテクトされた画像や音声を消去しようとした場合に表示され ます。
	画像のリサイズ設定、トリミング設定、プロテクト設定、DPOF設定や動画編集、デジタルフィルタ使用時に処理できない画像を選択したときに表示されます。
処理できる画像 がありません	再生モードパレットで処理できるファイルが存在しません。

PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。
インクがありません	接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。
プリンターエラーです	接続したプリンターでエラーメッセージが送られた場合に表示されます。
データエラーです	接続したプリンターからデータに関してのメッセージが 送られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンターで紙詰まりが起こった場合に表示されます。

# こんなときは?

現象	原因	対処方法
電源が入らない	電池が入っていない	電池が入っているか確認し、入っていな ければ入れてください。
	電池の入れかたを間違 えている	電池の挿入方向を確認してください。 電池室内のシールに合わせて電池を入れ なおしてください。(p.14)
	電池の残量がない	新しい電池をセットしてください。または、ACアダプタキットを使用してください。
何も表示されな	液晶モニターがオフに セットされている	OK/ディスプレイボタンを押すと、液晶 モニターがオンになります。
(1	表示はされているが、確 認しづらい	日中屋外での撮影は、液晶モニターが表示されていても、確認しづらいことがあります。
シャッターが切 れない	ストロボが充電中	ストロボアイコンが液晶モニター上で赤色に点滅している間は、ストロボが充電中で撮影できません。充電が完了するとストロボアイコンが赤色に点灯します。
		空き容量のある SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.21, 105)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
	SDメモリーカードに記録された画像、動画、音声のファイルが5000枚に達した	SDメモリーカードを交換するか、不要な画像を消去してください。
撮影した写真が 暗い		撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影した画像が暗くなります。ストロボの光がとどく範囲で撮影してください。
	背景が暗い	夜景など暗い背景で人物の写真を撮ると、人物は適正露出でも背景にはストロボの光がとどきませんので暗くなってしまうことがあります。 日モードにセットして撮影すると、人物も夜景もきれいに撮ることができます。 (p.46,53)

現象	原因	対処方法
70.51	オートフォーカスの苦 手なものを撮影しよう としている	コントラストの低いもの(青空や白壁など)、暗いもの、細かい模様のもの、速く動いているもの、窓やネット越しの風景などは、オートフォーカスが苦手なのです。いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合いやすいものにピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。あるいはマニュアルフォーカスを使用してください。
	AFエリアに被写体が 入っていない	液晶モニター中央の〔 〕(AFエリア)に、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、 AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	フォーカスモードを <b>♥</b> にセットしてくだ さい。(p.66)
	フォーカスモードが <b>♥</b> になっている	フォーカスモードが <b>♥</b> にセットされているときは、通常の撮影域にはピントが合いません。
ストロボが発光 しない	ストロボの発光方法が 発光禁止になっている	オートまたは <b>5</b> に設定してください。 (p.68)
	撮影モードが <b>増</b> にセットされているか、連続撮影、遠景モード、の(キャンドルライトモード)、②(ペットモード)に設定されている	これらのモードではストロボは発光しません。 <b>6</b> (キャンドルライトモード)、 (3) (スポーツモード)、 (2) (ペットモード) は、ストロボの発光禁止を解除できます。
パソコンとの USB接続がう まくいかない	カメラのUSB接続モードが「PictBridge」になっている	USB接続モードを「PC」に切り替えてく ださい。(p.145)
プリンターとの USB接続がう まくいかない	カメラのUSB接続モー ドが「PC」になっている	USB接続モードを「PictBridge」に切り替えてください。(p.145)

静電気などの影響により、まれにカメラが正しく動作しなくなることがあります。このような場合には、いったん電池を入れなおしてください。カメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

# 主な仕様

#### カメラ本体

44 6 1. L. I.L.		
型式	ズームレンス	ズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	600万画素	
撮像素子	総画素数636 原色フィルタ	6万画素 ター/インターライントランスファー 1/2.5型CCD
記録画素数	静止画	6M (2816×2112), 5M (2592×1944), 4M(2304×1728), 3M (2048×1536), 2M (1600×1200), 1024 (1024×768), 640 (640×480)
	動画	640 (640×480)、320 (320×240)
感度	オート、マニ	ニュアル(64/100/200/400:標準出力感度)
記録方式	静止画	JPEG(Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III対応
	動画	AVI (MPEG-4準拠DivX)、約30フレーム/秒、音声あり、 動画手ぶれ補正
	音声	WAV(PCM方式)、モノラル、最大録音可能時間 約2時間13分21秒(128MBのSDメモリーカード使用時)
画質	S.ファイン、	ファイン、エコノミー
記録媒体	内蔵メモリ-	- (約23MB)、SDメモリーカード
提影材料と時間(	128MB⊕SD ⊀ ∓ II	一カードを使用した提合)

撮影枚数と時間(128MBのSDメモリーカードを使用した場合) 静止画

画質	***	**	*	*=
記録サイズ	S.ファイン	ファイン	エコノミー	音声
6M	53枚	80枚	121枚	
5M	67枚	101枚	151枚	
4M	81枚	122枚	183枚	a+ 88
3M	96枚	144枚	216枚	2時間 13分21秒
2M	134枚	202枚	303枚	13712119
1024	245枚	367枚	551枚	
640	449枚	674枚	1011枚	

#### 動画

画質記録サイズ	★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー
640 (640×480)	5分11秒	6分14秒	7分13秒
320 (320×240)	14分3秒	15分51秒	17分20秒

\* 撮影枚数は目安です。SDメモリーカードや被写体により実際の撮影枚数・撮影時間・録音時間は異なることがあります。

+ロノトバニンフ	+ 1 +四半 口	除 力劫灯 労业灯 フェーフリ	
<u>ホワイトバランス</u> レンズ	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル 焦点距離 6.2mm~18.6mm		
	無無距離	0.2mm - 10.0mm (35mmフィルム換算:37.5~112.5mm相当)	
	最大F値	F2.7~F5.2	
	レンズ構成	5群6枚(非球面レンズ2枚使用)	
	ズーム方式	電動式	
	撮影範囲	約148mm×111mmを画面いっぱいに撮影可能 (マクロモード)	
	レンズバリアー	電動式	
デジタルズーム	撮影・再生時	最大約4倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約12倍 ズーム相当のズーム倍率)	
液晶モニター	2.5型TFTカラー LCI 視野率約100%	O、約23.2万画素(バックライト付)、微反射 <sup>®</sup> タイプ、	
再生機能	再生、音声再生、ヒ 再生モードパレット	ス(9画面)、拡大(最大8倍まで、スクロール可)、動画 ストグラム表示、選択消去、 (スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像・音 表示、カラーフィルタ、デジタルフィルタ、明るさ 赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、起動画面)	
	カラーフィルタ	白黒、セピア、カラーフィルタ(バー表示、8色)、 白黒+赤、白黒+緑、白黒+青	
	デジタルフィルタ	ソフト、イラスト、特殊効果1、特殊効果2、スリム	
	明るさフィルタ	明るさフィルタ	
フォーカス	オートフォーカス方式	t 撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、AF補助光、5点マルチ/スポット切替、フォーカスロック(シャッターボタン半押しによる)、自動追尾AFが可能	
	静止画の撮影範囲 (レンズ前面から)	ノーマル:約0.4m~∞ (ズーム全域) マクロ:約0.15m~約0.5m (ワイド端のみ) 遠景:∞ (ズーム全域) パンフォーカス:約1.1m~∞ (ワイド端)、約4.5m ~∞ (テレ端) マニュアルフォーカス:約0.15m~∞ (ワイド端)、約4.5m 約0.4m~∞ (ワイド端以外)	
	動画の撮影範囲 (レンズ前面から)	ノーマル:約0.15m~∞ (ワイド端)、約0.4m~∞ (ワイド端以外) マクロ:約0.15m~約0.5m (ワイド端のみ) 遠景:∞ (ズーム全域) バンフォーカス:約0.6m~∞ (ワイド端)、約2.5m ~∞ (テレ端) マニュアルフォーカス:約0.15m~∞ (ワイド端)、約0.4m~∞ (ワイド端)、約0.45m~∞ (ワイド端)	
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)	
	撮影モード	モードパレット(プログラム、夜景、動画、ボイス レコーディング、パノラマアシスト、風景、花、 ボートレート、スポーツ、サーフ&スノー、キャン ドルライト、料理、ペット、テキスト、フレーム合成)	
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)	
	動画	撮影時間約1秒~メモリーカード容量いっぱいまで	
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター	
	速度	約1/2000秒~約4秒	

ストロボ	型式	赤目軽減機能付オートストロボ
	発光モード	オート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽減、 強制発光+赤目軽減(夜景モード時のみ低速シンク 口対応)、ソフト
	撮影範囲	ワイド 約0.15m〜約5.1m(標準出力感度オート時) テレ 約0.4m〜約2.7m(標準出力感度オート時)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影 3秒後リモコン撮影	影、10秒セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影、 、即リモコン撮影
セルフタイマー	電子制御式、作動問	詩間:約10秒、約2秒
時計機能	ワールドタイム設定	E、世界71都市に対応(28タイムゾーン)
電源	充電式リチウムイス	ナンバッテリー D-LI8、ACアダプタキット(別売)
バッテリー寿命	約130枚	(液晶モニターオン、ストロボ使用率50%、23℃、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8を使用した場合)
		※撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。
入出力ポート	USB/ビデオ端子(	PC通信方式USB2.0・ハイスピード対応)、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC / PAL	
大きさ	85.5(幅)×53.5(	(高) ×19 (厚) mm (操作部材および小突起部を除く)
質量	100g(電池、SDメ	モリーカード含まず)
撮影時質量	120g(電池、SDメ	モリーカード含む)
主な付属品	充電式リチウムイス ケーブル、ソフトウ	ナンバッテリー、バッテリー充電器、ACコード、USBェア (CD-ROM)、AVケーブル、ストラップ、使用説明書

## 電源

	バッテリー充電器D-BC8	ACアダプタD-AC8(別売)
定格入力	AC100-240V (50Hz/60Hz)	AC100-240V (50Hz/60Hz)
定格出力	DC4.2V / 630mA	DC4.5V / 2A
大きさ	88×46×26.5 (mm)	90×43.5×26.5 (mm)
質量	61g	122g

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
  - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
  - ・ 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
  - ・火災・天災・地変等による故障。
  - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
  - ・修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
  - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。「保証期間中のみ有効」
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

8 付録

# ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(一部の離島を除く)どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して 提供する便利なサービスです。

#### 電話受付

0120-737-919 (フリーダイヤル) 03-3975-4314 (携帯・PHS用) 受付時間: 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く)

#### インターネット受付

URL: https://www.pentax.co.jp/japan/support/

#### FAX受付

FAX:03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書を ダウンロードしてお使いください。

[字配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス(株)東日本修理センター 03-3975-4341(代)

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2

ペンタックス (株) 流通センター内

営業時間: 午前9:00 ~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株)西日本修理センター 06-6271-7996(代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間: 午前9:00 ~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

# 索引

数字	お
9 画像再生102	オートパワーオフ148
A	オートフォーカス条件75
AC アダプタ19	オートフォーカスモード66
AC アダプタキット19	音声の再生95
AF エリア75	音声の録音93
AF 補助光76	<i>t</i> v
AV ケーブル111	<i>が</i> ガイド表示12
AV 7 77V111	拡大再生
D	<u> </u>
DPOF113	カラーフィルタ124
F	感度78
Fn 設定85	
	<b>き</b>
M A CALOR	起動音137
MENU ボタン12, 34, 36	<
0	・ クイック拡大99
OK ボタン12, 34, 36	クイック消去106
Р	クイックビュー29, 83
PictBridge116	グリーンボタン12, 34, 36, 84
<b>y</b>	(†
S	フ 言語設定144
S. ファイン23	
SD メモリーカード21, 22	<u>ت</u>
U	広角64
USB/AV 端子11	コントラスト89
USB ケーブル116	<b>č</b>
USB 接続時145	再生時間16
a	再生ボタン12, 34, 35
赤目補正132	再生モード35
明るさフィルタ128	再生モードパレット45
アクセスランプ11	彩度88
アフターサービス164	サウンドの設定137
	撮影可能枚数16
え	撮影メニュー41
エコノミー23	撮影モード34
エコモード147	撮影モードパレット43
遠景モード66	三脚ネジ穴11

8 付録

ワールドタイム ......142